NEC日本電気株式会社

# 目 次

第1章	概 説	. 1
313 . —	P.O.	
1.1	TK-80のシステム概要	1
1.2	TK-80の仕様 ······	. 3
1.3	オーディオ・カセットの利用	
		4
1.4	システムの拡張性	4
1.5	電源に関する注意事項	6
	. *	
第2章	組み立て	7
		-
2.1	組み立て作業の進め方	7
2.2	キット部品の確認	8
2.3	道具の準備	11
	2.3.1 必要な道具、材料	11
	2.3.2 あると便利な道具	11
2.4	ハンダ付けに関する注意	11
2.5	組み立て	18
	2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け	18
	2.5.2 抵抗器の取り付け	18
	2.5.3 ダイオードの取り付け	1 5
	2.5.4 コンデンサの取り付け	16
	2.5.5 トランジスタの取り付け	17
	2.5.6 LEDの取り付け	18
	2.5.7 ICの取り付け	18
	2.5.8 ICソケットの取り付け	19
	2.5.9 水晶振動子の取り付け	20
	2.5.10 トグル・スイッチの取り付け	21
	2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線	2 2
2.6	検査	2.5
2.7	ICソケットへのICの実装	2.5

	2.8	電源の取り付け	2 7
	2.9	動作の確認	28
	2.10	トラブル対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
第	3章	モニタプログラムとその操作方法	3 5
	3.1	概 要	3 5
	3.2	基本的な操作方法	3 5
	3.3	基本的なプログラミング操作例	3 6
	3.4	プログラミングに関する基本的な注意事項	40
	3.5	バッテリによるメモリデータの保存	41
	3.6	モニタプログラムの詳細な説明	44
		3.6.1 モニタプログラムのスタート	4.4
		3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定…	44
		3.6.3 データのセット	44
		3.6.4 キーコマンド	45
		3.6.5 ステップ動作	50
		3.6.6 ブレーク動作	50
		3.6.7 レジスタの表示	5 2
		3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル	53
		3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示	54
	3.7	TK-80メモリマップ	56
	3.8	モニタ・アセンブル・リスト	5 9
第	4章	モニタサブルーチン	78
	4.1	概 要	7 3
	4.2	サブルーチンの考え方	7 3
	4.3	サブルーチンの機能説明	7 6
		4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン	7 6
		4.3.2 アドレスレジスタ, データレジスタ 表示サブルーチン····································	7 9
		4.3.3 キー入力サブルーチン(1)	81
		4.3.4 キー入力サブルーチン(2)	91
		4.3.5 シリアル出力サブルーチン	0.3

	4.3.6 シリアル入力サブルーチン 94
	4.3.7 タイマ・サブルーチン 96
第5章	TK-80ハードウェア 99
5.1	マイクロコンピュータの基本的な
	システム構成 99
5.2	TK-80のシステム構成 101
	<b>5.2.1 CPU</b> 部のシステム構成 103
	5.2.2 ROM, RAMの構成 105
	5.2.3 表示回路とDMA転送 ·························· 108
	5.2.4 プログラマブル・ペリフェラル・ インタフェース(PPI)とキーボード回路… 109
	5.2.5 μPD8255(PPI)のプログラミング法 111
ì	5.2.6 APD8255の使用上の注意事項 114
	5.2.7 アドレス/データ信号端子 115
第6草	TK-80CMTインタフェース 117
6.4	48K क्ल
6.1	概 要
6.2	データのフォーマット 118
6.3	データの送信
6.4	変調回路
6.5	データの受信
6.6	復調回路121
6.7	インタフェース製作および使用法 122
	6.7.1 部品表
	6.7.2 テープへの録音124
	6.7.3 データのロード125
第7章	TK-80用電源回路例127
7 1	
	3端子レギュレータを使用する場合 127

付図. I	プリント基板端子配列表	131
付図. II	TK-80回路図	133
付図. III	プリント基板部品面図	135

# 第1章 概 説

はじめに

TK-80トレーニング・キットは,これからマイクロコンピュータを理解し,実際に使って見ようという方の便宜のために設計された8ビット・マイクロコンピュータのキットで,組み立てに必要な全部品と説明書が含まれています。従ってあなたは組み立て説明書の指示通りに部品を取り付けていけばキットを完成させることができます。


組み立てたセットは、プログラミング手段としてキー・ボード・スイッチと16進数表示の8桁ディスプレイを備えていますので、電源を接続するだけですぐにプログラムを書き込んで、その場でそのプログラムを実行することができます。説明書の中には興味深いプログラム例が示されていますので、その通りプログラムしていけば楽しみながらプログラム・テクニックを少しずつ習得していくことができます。

このようにTK-80 キットは、マイクロコンピュータのハードウェアとソフトウェアを具体的に体験しながら学ぶことができるため、極めて短時間でこの分野の知識を習得することができます。

このキットで採用している回路は、トレーニング・キットとしての機能を目的として低価格、簡略化を計っており、量産機種には不向きの部分もありますので、直接の採用はお控えください。 なお当社は、特許権等に関する一切の責任を負いませんので、御了承ください。

注意 部品キットの開封は、マニアルの中で組み立ての指示があるまで行わないでください。

写真1-1 完成したTK-80キット

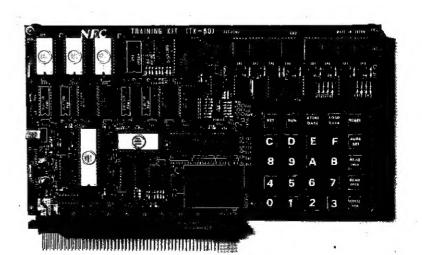

# 1.1 TK-80のシステム概要

図1-1 TK-80のシステム構成

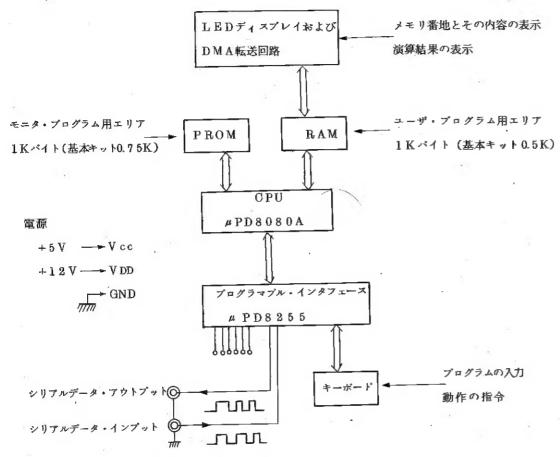


図1-1にTK-80のシステム構成を示します。このシステムは動作に必要な全回路を1枚のブリント・ボードに実装した極めてシンブルな構成になっています。このためボードへの部品取り付けが完了すると、外部より2種類の電源を供給するだけで、すぐにシステムを動作させることができます。

はじめにRESETキーを押すと、PROMに書き込まれているモニタ・プログラムが動作を開始します。モニタ・プログラムは、データや命令をキーボードからメモリに書き込んだり、読み出したりするためのプログラムです。この時メモリ番地とデータはそれぞれ16進数表現で、8桁の数字表示用LEDに表示されます。PROMを取り付けるスペースは4個分あり(PROM1個のサイズは256ワード×8ビットです)。その内モニタ・プログラムに3個がすでに使われていますので、残り1個のスペースがユーザ・プログラム用として使用できます。

RAMはボード上に1,024バイトまで実装できますが(RAM 1個のサイズは256ワード×4ビット),最小構成では2チップ・256バイトで動作可能です。RAMを最小構成から順に増やして行く場合には、メモリ番地の大きい方から小さい方へという順番で実装して行きます。これはモニタ・プログラムで使用するスタック・エリアとワーキング・エリアがRAMの実装されるメモリ番地の最後にとられているためです。

TK-80で使用するRAMは、消費電流の非常に少ないCMOSですので、乾電池でバック・アップすれば他の電源を切っても、記憶した内容をそのまま保持することができます。

プログラマブル・ベリフェラル・インタフェースLSIは、キーボード回路のスキャニングに使用されます。また入出力ボートの内2本がシリアル・データ転送用に使用されます。シリアル・データとTK-80で使用されるパラレル・データとの変換は、モニタ・プログラムがソフトウェア上の処理で行っています。このシリアル・データ転送ラインにオーディオ周波数での変復調回路を追加すれば、簡単にオーディオ・テープ(カセット・テープが手軽です)を外部記憶装置として使用できます。

オーディオ・テープへの書き込み、読み出しのためのソフトウェアはモニタ・プログラムに含まれています。最も簡単な変復調回路は(第6章を参照してください)、 $IC2 \sim 8$  個とダイオード、抵抗、コンデンサおのおの数本で構成できますので、TK-80のプリント・ボードのフリー・エリアとして残されているスペースに組み込むことができます。

# 1.2 TK-80の仕様

クロック周波数 2.0 4 8 MH z (1 8.4 8 2 MH z クリスタル使用)

ROM実装容量 (MAX) 1,024バイト (ボード上MAX) RAM実装容量 (MAX) 1,024バイト (ボード上MAX)

パラレルI/Oポート 8ビット×8ポート(入力,出力はプログラム可能)

入力装置 キーポード・スイッチ 25個(標準)

表示装置 8桁7セグメントLEDによる16進数表示

シリアル I/O 110ビット/砂のシリアル入・出力端子(シリアルデータのロー

ド,ストア機能はモニタに含まれています)

動作モード シングルステップ,自動,をスイッチで切り換え

RAM バックアップ 乾電池 2本 (3 V) で可能

電源 外部電源が必要

 $+5 V \pm 5 \%$  0.9 A (MAX)


+12V ± 5 % 0.15 A ( M A X )

動作温度 0°C~50°C

寸法 810×180mm (ブリント基板の寸法)

### 1.3 オーディオ・カセットの利用

図1-2 オーディオ・カセットの接続法

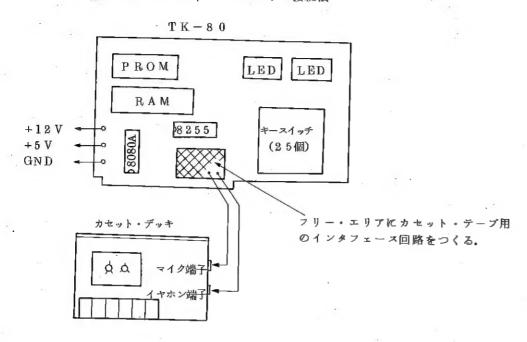


TK-80のモニタ・プログラムには、すでにオーディオ・カセットを外部記憶装置として利用するための、ロード、ストア機能が含まれています。実際には201-20のような構成で利用できます。

# 1.4 システムの拡張性

システムに拡張性をもたせるために、プリント・ボードのコネクタ端子にアドレス・バスとデータ・バスが引き出されています。ただし、データ・バスはTTLでドライブ能力が強化されていますがアドレス・バスはCPU(MOS)がら直接引き出されているので、大きな負荷が接続される場合には途中にバッファを追加する必要があります。

またメモリをボードの外に増設したい場合には、ボード上のメモリと追加したメモリを正しくアクセスさせるためのデコーダが必要です。このように適当なバッファやデコーダを追加すれば、システムは拡張することができます。

図1-3 基本構成のメモリ配置

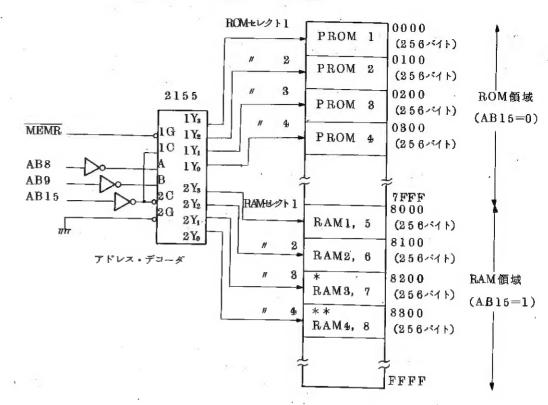

- \*\* 最初にメモリを実装する場合は、RAM4、RAM8の位置に取り付けます (このエリアに スタックが確保されます).
- \* 次に〔RAM3, RAM7〕, [RAM2, RAM6〕, [RAM1, RAM5〕 の順に取り付けます。

# 1.5 電源に関する注意事項


TK-80用の電源には、ACスイッチとDCスタンパイ・スイッチの両方が付いているものを使用するようにして下さい。

ACスイッチだけが付いている電源を利用する場合は,DCスイッチを外付けして,Cのスイッチで電源のオン/オフを行って下さい.

備考 一般の安定化電源では,ACスイッチのオン/オフ時に電源トランスに発生したサージ が直流出力にのって,スパイク状の異常電圧を誘起することがあります。

この異常電圧は、その程度によりますが最悪の場合にはICなどの素子に悪影響を与えます。

### (1) 好ましい電源

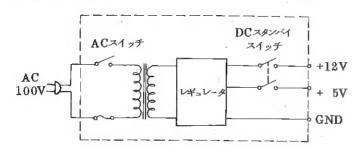


DC 出力をOFFにできるスイッ チが付いている電源が好ましい。

# 投入順序 AC SW ON ↓ DC SW ON

(+5V,+12Vのスイッ ッチが独立している場合に は+5Vを先に投入して下 さい

### (2) DCスイッチの外付け

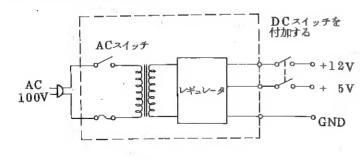

切断順序 DC SW OFF

AC SW OFF


(+5V,+12Vのスイッ チが独立している場合には +12Vを先に切断して下 さい

# 第2章 組み立て

# 2.1 組み立て作業の進め方

TK-80キットの組み立ては、図2-1の順序で行ってください。

図2-1 組み立て作業の進め方

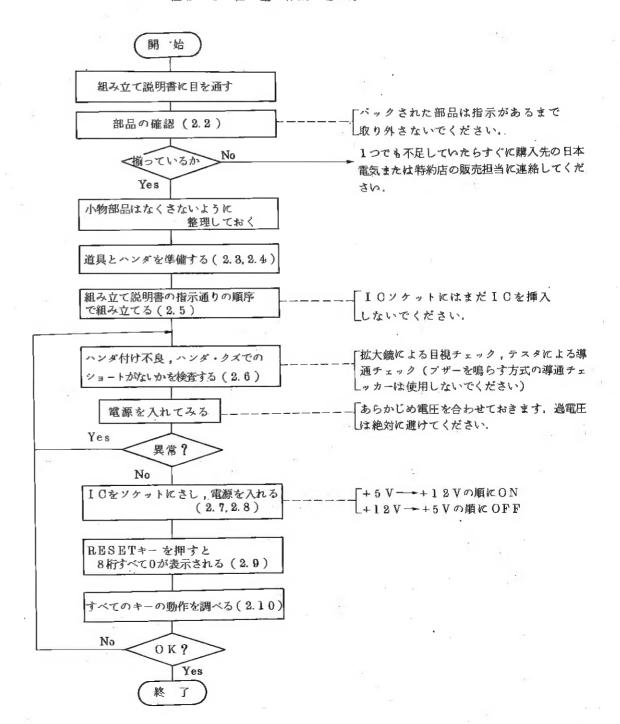

# 2.2 キット部品の確認

キットには、次の部品が含まれています。組立て前に必ず確認してください。


部品の中にはMOS LSIのように静電気に対して敏感な素子も含まれていますので、 前面にバックされている部品は指示があるまで取付け台からはずさないでください。

### (1) 前面にパックされている部品

```
×1 · 8ピット・パラレル・セントラル・プロセッサ・ユニット
       μPD8080A
IC
       # PB8212
                     8ビット I/Oポート
                 ×1 クロック・ジェネレータ・ドライバ
       # PB8224
                     システムコントローラ・バスドライバ
       #PB8228
                 ×l ブログラマブル周辺インタフェース
       # P D 8 2 5 5
                     フルデコード2048ビット EEPROM
       # P D 4 5 4
                     フルデコード1024ピット スタティックRAM
       #PD5101
                     7 セグメント固体発光数字表示素子
       SN713A
LED
                     HC18/Uタイプ水晶振動子
XTAL
       18.432 MHz
                 ×25 メカニカル接点キー・スイッチ
KEYスイッチ
```

# (2) 箱の内側に格納されている部品

図2-2 箱の内側の部品配置

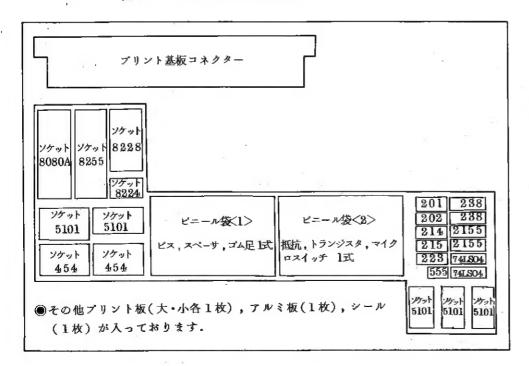

I C	# PB 20	1(7400)	× 1
	μ P B 2 0	2(7410)	× l
	μ P B 2 l	4(7474)	× 1
	μ P B 2 1	5(7401)	× l
	и Р В 2 2	3 (7493A)	) × 1
	# PB23	8(7438)	× 2
	# PB 21	55(74155)	) × 2
`,	7 4 L S 0	4.	$\times$ 2
	NE 55	5	× 1
ICソケ	<b>უ</b> ⊦ 4 0	ピン・	× 2
	2 8	ピン	$\times$ 1
	24	ピン	× 3
		ピン	× 4,
		ピン	× 1
	基板 (大)		× 1
	基板(小)		× 1
	基板用コネ		× 1
	用アルミ板		× 1
	字シール		1組
ピニール袋	2(1)		
ビス			× 7
			× 7
ワッシャ	. = >		× 7
スペーサ		•	× 8
スペーサ	(短)		× 4
ゴム足	L deb E E		~ .
スズメッ	43-12	_	2 m
	ア・チュー	. /	1 m
ピニール袋	材 (9)		1 m
	51 Ω	1/W	× 8
31-31 DE 505		¼₩	× 2 4
	5.1 ΚΩ		× 8
	10ΚΩ		× 8
	15ΚΩ		× 8
	33KΩ		× 8
	51ΚΩ		× 2
	2		

8

コンデンサ 1μF 15WV タンタル × 2
10μF 25WV タンタル × 1
22μF 15WV タンタル × 2
0.01μF 50WV セラミック × 3 4
トランジスタ 2SA713 × 8
ダイオード SD18 × 4
1S953/954 × 2
トグルスイッチ 双極双投 × 1
単極双投 × 1

確認の結果,1個でも不足していた場合は,購入先の日本電気または特約店の販売担当へ連絡してください.

写真2-1 TK-80キット



### 2.3 道具の準備

### 2. 3. 1 必要な道具,材料

ロハンダごて ロニッパ ロテスタ ロハンダ

ハンダごては,25W程度の小型で,こて先の細いものが必要です。古くなったこて先は新しい ものと交換してください。ヒータとこて先の絶縁不良のものは絶対に使用しないでください。

ハンダは"ャニ入りハンダ"を使用してください。ハンダの線径は $0.7 \, \text{mm} \sim 1.0 \, \text{mm}$ のものが適当です。太すぎますとハンダが多く,盛り上がり過ぎて隣りのパターンとのショートの原因になりやすいのでよくありません。

### 2. 3. 2 あると便利な道具

○拡大鏡 ○十字ドライバ ○先き細ペンチ


Oハンダ吸い取り用のフラックス含有編線

拡大鏡はハンダ付け完了後,配線パターンが"ハンダくず"や"細いハンダの糸"でショートしていないかを調べるのに便利です。虫めがね,ルーベなどなんでも結構ですが,あると重宝なものです。

### 2.4 ハンダ付けに関する注意

ハンダ付けの前にハンダごての手入れを行うように心掛けてください。こて先の太いものや古くなってポロポロになっているものは不適当です。ヤスリで磨くか新しいものと交換してください。またこて先とヒータが絶縁不良になっていますと、半導体部品を破壊する恐れがありますので、一度テスタで絶縁状態を調べてください。


図2-3 ハンダ付け手順

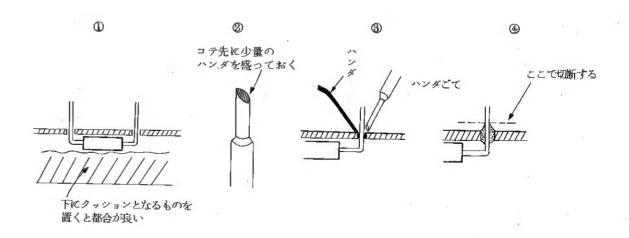

ハンダ付け作業は次の手順で行います。

- (1) まず部品を取り付け穴に差し込み、裏返しにします。この時クッションとなるものを下に置くと部品がしつかり押え付けられます。
- (2) ハンダごてのこて先に少量のハンダを付け、ハンダになじませて置きます。
- (8) ハンダごてをハンダ付けする場所とリード線に密着するようにあてがって加熱します。ほぼ 同時か少し遅れてハンダ線をこの場所にあてがうとハンダが溶け始めます。ハンダがスルーホ ールの穴に吸い込まれ、接合部に行きわたったらハンダとハンダごてを離します。
- (4) 不要のリード線をニッパで切り捨てればハンダ付けは完了します。半導体部品は長時間過熱 することはできませんので、この作業は2~3 秒程度で終わるようにしてください。
  - 注 ハンダは多く盛り過ぎないように注意してください。余分のハンダは隣りのパターンへ流れたり、思わぬ障害になることがあります。特に I C ソケットを取り付ける際には、できるだけ少量のハンダで済ませてください。ブリントの穴はスルーホールですので、ハンダは片面だけで良く裏面までしみ込ませる必要はありません。あまりハンダを流し込み過ぎますと、ソケットに隠れて見えない部分でピン間のショートを起こすことがありますので注意してください。

また、ブリント・ボードの上で不用意にバンダごてを振るのは避けてください。 落 ちたハンダが思わぬ場所に入り込んで気が付かないことがありますので注意してくだ さい。

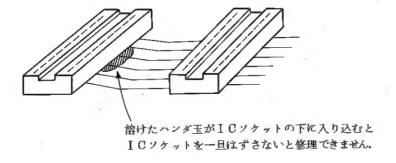

注(1) このキットではプリント・ボードのハンダ部分以外は、レジストでカバーされていますので、ブリッジは起こりにくくなっていますが念には念を入れてください。


### 2.5 組み立て

### 2. 5. 1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け

プリント・ボードの下面にスペーサとキー取り付け用アルミ・ボードを取り付けます。

キーはまだ取り付けないでください。

図2-4 スペーサとアルミ・ボードの取り付け

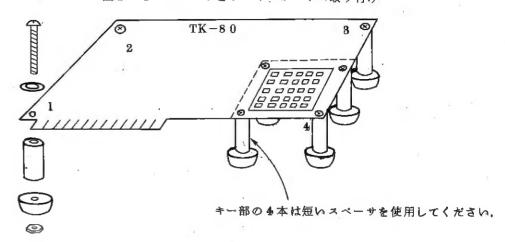

### 2. 5. 2 抵抗器の取り付け


取り付けの終わった部分は色鉛筆で, のように塗りつぶしておくと間違いがありません。 B.15


表2-1 抵抗器部品表

番号	 抵抗值	カラーコード	番号	抵抗值	カラーコード
R 1	5.1 ΚΩ	禄·茶·赤	R3 4	88 KΩ	橙。橙。橙
2	10 ΚΩ	茶•黒•橙	8.5	33 KΩ	#
8	5. 1 KΩ	, ,	3 6	88 KΩ	"
4.	10 ΚΩ	Ì	3 7	33 KΩ	#
5	5.1 KΩ		88	83 KΩ	#
6	10 ΚΩ		89	88 K O	#
7	5.1 K.Ω		40	88 K O	//
8	10 ΚΩ		4.1	33 K O	#
9	5.1 ΚΩ		4.2	15 KΩ	茶・緑・橙
10	10 ΚΩ		4.8	15 ΚΩ	//
11	5.1 ΚΩ		4.4	15 KΩ	#
12	10 ΚΩ		4.5	15 ΚΩ	#
13	5.1 KΩ	1	46	15 ΚΩ	//
14	10 ΚΩ		4.7	15 ΚΩ	//
15	5.1 KΩ		4-8	15 ΚΩ	//
16	10 ΚΩ		4 9	15 ΚΩ	#
17	i KΩ	茶・黒・赤	5 0	1 ΚΩ	茶・黒・赤
18	51 Ω	緑・茶・黒	51	51 KΩ	緑・茶・橙
19	51 Ω	. #	5 2	1 ΚΩ	茶・黒・赤
20	51 Ω	"	5 3	1 KΩ	//
21	51 Ω	#	5 4	51 KΩ	緑・茶・橙
2 2	51 Ω	#	5 5	1 ΚΩ	茶・黒・赤
28	51 Ω	# .	5 6	1 ΚΩ	//
24	5 1 Ω	#	5 7	IKΩ	//
2 5	5 1 Ω	"	58	1 KΩ	#
26	1 ΚΩ	茶・黒・赤	5 9	1 ΚΩ	"
2 7	1 . ΚΩ	. #	6 0	1 KΩ	#
28	1 ΚΩ	#	6 1	1 ΚΩ	//
29	1 ΚΩ	//	* 62	1 ΚΩ	#
8 0	1 KΩ	#	6 8.	1 ΚΩ	//
3 1	1 ΚΩ	#	64	1 KΩ	#
8 2	1 ΚΩ	#	65	1 KΩ	//
8 8	1 ΚΩ	, ,	66	1 ΚΩ	#

備考 抵抗器はすべて¼W,許容差±10%です.

\* R62の取り付け位置は下図のようになります。間違わないよう注意してください。

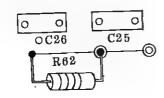

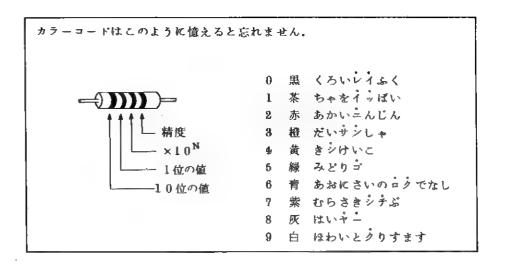


# 2. 5. 3 ダイオードの取り付け

表2-2 ダイオード


番号	品 名	規 格
D 1	ゲルマニウム・ダイオード	S D 18
2	#	#
8	シリコン・ダイオード	18958/954
4	ゲルマニウム・ダイオード	SD 18
5	#	u u
6	シリコン・ダイオード	18953/954

ダイオードはすべてガラス封入タイプですので、リード線を曲げる時、ガラス に力が加わらないように注意してください。

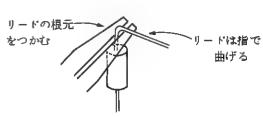

ダイオードには図2-5のように、品名を示す2桁のカラーコードが付いています。 極性はこのカラーコードの付いている方がカソード側ですので、間違わないように取り付けてくだ さい。

図2-5 ダイオードの品名および極性表示

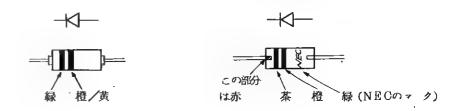

18958/954の表示

SD13の表示

# 2. 5. 4 コンデンサの取り付け

コンデンサは全部で39個あります。その内CI,C2,C8,C6は回路の動作上,絶対必要なものであり,それ以外は電源のバイパス・コンデンサとして使われます。


O1, C2, O8, O6を最初に取り付ければ確実です。

表2-8 最初に取り付けるコンデンサ

番号	品名	規・格
C 1 2 . 3 6	タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ	1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V 1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V

注 C1,C8はタンタル・コンデンサで有極性ですので、ブリント基板上には図2-6の極性となるように取り付けてください。

図2-6 C1,C8の取り付け方向

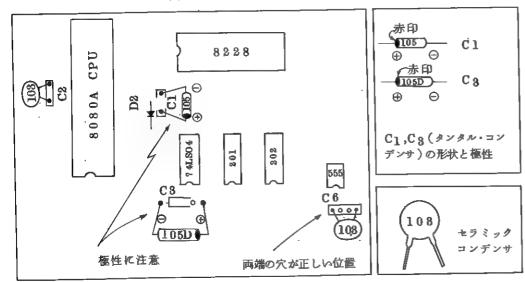

次に087,088,089を取り付けます。この3つもタンタル・コンデンサですので極性には十分注意してください。

ブリント基板上には, 0- 田 - 0 または 0- - - 0 のマークが付いていますので, 田または+マークの付いている方にブラス側を接続してください。

表2-4 極性に注意するコンデンサ

番号	品	名	規	格
C 1	タンタル・	コンデンサ	1 # F	1 5 W V
3	. "	#	1 # F	1 5 W V
3 7	//	#	2 2 # F	15 WV
3 8	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ø	10 # F	2 5 WV
39		#	22 # F	15 WV

最後にC4, C5,  $C7\sim C36$ を取り付けます。これらはすべて電源パイパス用コンデンサです。極性はありません。

表2-5 バイパス用コンデンサ

番号	日	名	規	格
C 4	セラミック・	・コンデンサ	0.01#F	5 0 W V
5	#	#	0.01#F	5 0 W V
7~36	<i>"</i>	#	0.01 # F	5 0 W V

コンデンサの取り付け位置を示す記号で、マークの中に2個以上の穴がある場合は、両端の2つの穴が正しい取り付け穴です。



\*セラミック・コンデンサの形状

108は、10×10<sup>8</sup> PF すなわち0.01#Fを示します。


### 2. 5. 5 トランジスタの取り付け

トランジスタはLEDのドライブ用に8個使用します。ブリント基板には一くのようにマークされていますので、真上から見てマークとトランジスタの外形が一致するように取り付けてください。

表2-6 トランジスタ

番号	品	名	規	格
TR1~8	PNP ≸−リ	ントン・トランジスタ	2 S A	A 7 1 8

取り付けの高さは低い方が安定して 良いのですが、リードを無理に変形させない程度(3 mm位)としてください。

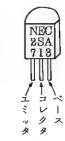



### 2. 5. 6 LEDの取り付け

LEDは8個あります。それぞれ位置がすれないよう,同じ高さに取り付けてください。


表 2 - 7 LED.

番号	品 名	規格
LED1~8	7 セグメントLED	SN718A

図2-7 LEDの取り付け方

〇正しい取り付け方向

×誤った取り付け方向

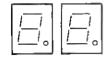









小数点が下側(トランジスタの並ぶ側)となるように取り付けます。

# 2. 5. 7 I Cの取り付け

ソケットを使用しないI Cは,ブリント基板に直接ハンダ付けします。

表 2-8 ハンダ付けする IC

	番号	品 名	機能
ſ	10 1	SN74LS04	Hex Inverter
	2	#PB 201 (7400)	Quad 2-Input NAND
	8	#PB 214 (7474)	Dual D Flip-Flop
	4	μPB 202 (7410)	Trip 3-Input NAND
-	5	#PB 216 (7401)	Quad 2-Input NAND Q/C
	6	μPB 228 (7493A	) 4-Bit Binary Counter
١	7	#PB 2155 (7415)	) Dual 2-4 Decoder
	8	#PB 2155 (7415	)
	9	SN74LS04	Hex Inverter
1	10	μPB 238 (7438)	Quad 2-Input NAND Buffer Q/C
1	11	μPB 238 (7438)	,,
	28	μPB 8212	8-Bit L/O Port
	29	NE 555	Timer
- 1			

ブリント基板上のIC取り付け位置は、右図のようにマークされていますので、その番号と同じ品名のICを取り付けてください。またICパッケージの"くぼみ"

2 0 1

の方向もマークと一致するように注意してください (・印は1ピンの位置を示します).

ICおよびIEDの取り付け方向は、絶対に間違わないよう注意してください。

注 各IOは最初に対角線上の2ピンだけをハンダ付けして、もう一度間違って取り付けていないか念を入れて確認し、その後で全部のピンをハンダ付けしてください。全ピン、ハンダ付け終了後ではきれいに取り外す事はまず期待できないと考えてくだざい。

もし間違って取り付けていることがわかった場合は、ハンダ付けしたピンのハンダを完全に吸い取ってから軽くこじるようにして抜き取ってください。

ハンダを吸い取るためには、平編線にフラックスをしみ込ませたものが"SOLDER TAUL"の商品名で市販されていますので利用すると便利です。これを使ってきれいにハンダを吸い取るコツは、いつも編み線の新しい部分を使用し、ハンダがにじんできた部分はどんどん捨てていくことです。この方法は毛細管現象を利用して溶けたハンダを編み線に吸い込むもので、ハンダ除去の方法としては非常にすぐれています。


### 2. 5. 8 I C ソケットの取り付け

·ICソケットは11個使用します。

表 2 - 9 ICソケット

ピン数	使用するIC	
40 ピン	# P D 8 0 8 0 A	
40 ピン	# P D 8 2 5 5	
28 ピン	μ P B 8 2 2 8	•
24 ピン	μ P D 4 5 4	PROM1
24 ピン	# PD4 5 4	PROM2
2 4 ピン	# P D 4 5 4	PROM8
22 ピン	# PD5101	RAM3
22 ピン	#PD5101	RAM4
22 ピン	μ P D 5 1 0 1	RAM?
22 ピン	μPD5101	RAM8
16 ピン	μPB8224	·

ソケットのくぼみのある方向と、プリント基板上のICマークのくぼみとを合わせて取り付けてください。最初に対角線上の2ピン (例えば1、40ピン)をハンダ付けし、取り付けがゆがんでいないことを確かめてから、残りのピンを順番にハンダ付けしてください。

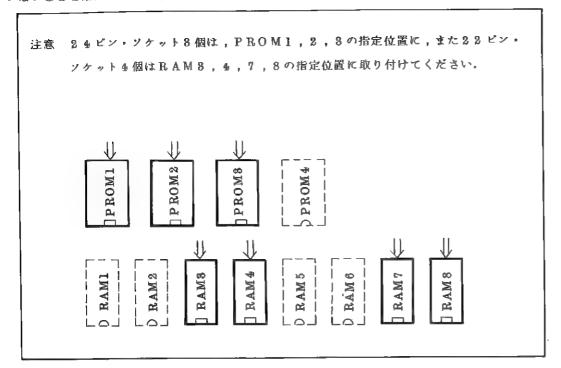

ICソケットとブリント基板との間にハンダが誤って入ってしまうと、ピン間のショートの原因となりやすく、しかも目視で見つけにくいものですから、くれぐれも注意してください。

I Cソケットのピン間隔 (ピッチ) は254 mm (0.1インチ) と狭いので,できるだけ細いハンダ線を使用し,ハンダを盛り過ぎないようにしてください。

キットに含まれているICソケットはすべてハンダ・ディップ用で足の短いものです。このため、動作時にLSIの各端子での波形を観測する必要のある場合は、あらかじめラッピング・タイプのICソケットを取り付けておく方が便利です、ソケットの足が長いのでクリップなどによる信号線の引き出しが容易となります。

# 2. 5. 9 水晶振動子の取り付け

水晶振動子は右図のようにリード線を曲げて 取り付けます。

この振動子のケースはHC 18/Uタイプと呼

ばれる小型のものですので、通常の利用状態ではリード線による支持だけで充分ですが、振動の多い状況での利用では、プリント基板に接着してしまうことをおすすめします。

表2-10 水晶振動子

品 名	規 格	
XTAL	基本発振モード 18.432 MHz *	

\* 振動子のケースには周波数が刻印されていませんが、正確に18.482 MHz で発振するものを出荷しております。

### 2. 5. 10 トグル・スイッチの取り付け


トグル・スイッチは2個取り付けます。

図2-8の取付け図のように取り付け、配線(ビニル線)は裏面で配線図通り行ってください.

表2-11 トグル・スイッチ

番号	品 名	規格
SW1 -	- ドグル・スイッチ	単極 双 投 双 極 双 投
2	. "	双極双投

図2-8 トグル・スイッチの取り付け

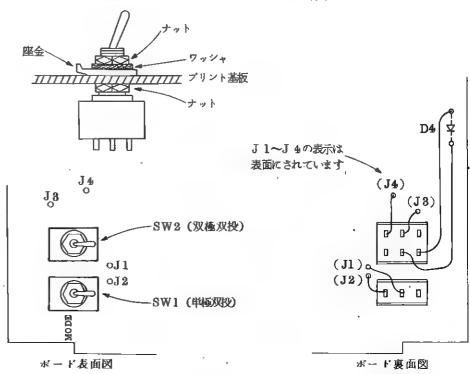

### 2. 5. 11 キー・スイッチの取り付けおよび配線

表2-12 キー・スイッチおよび取り付け用部品

品名	個 数	規 格
キー・スイッチ	2 5 1	メカニカル接点型 キー取付け板
文字シール	1 2 m	キー用文字 共通ライン配線用
ビニル線	1 m	キー←→ブリント・ボード配線用
エンパイア・チューブ	1 m	メッキ線用カバー

#### (1) キー・スイッチの取り付け

キー・スイッチは2.5 個あります。キーは1 個ずつの独立型ですので,取付け用アルミ・ポポードに取り付けて使用します。キーの文字は付属の文字シールをはがし,キーの透明キャップをはずして貼り付けてください。

キー・スイッチの取り付けは,写真 2-2,図 2-9,図 2-10 を参照して行ってください。

各キーの端子の方向は , 図 2 - 9 の裏面配置図に従って配置すると配線が楽です。 文字シールは配線を行う前に貼りつけてください (キーが並んでしまうとキャップが取りはずせなくなります)。

キーの並べ方はこの通りにしてください(上より見た図)。

写真2-2 キー配置

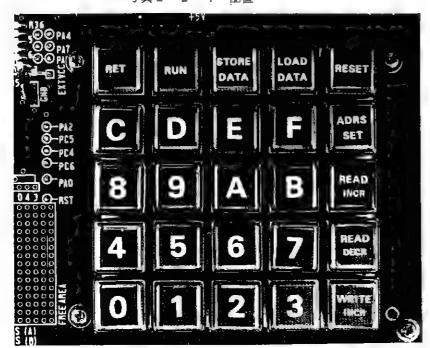


図2-9 キー配置図(裏面)


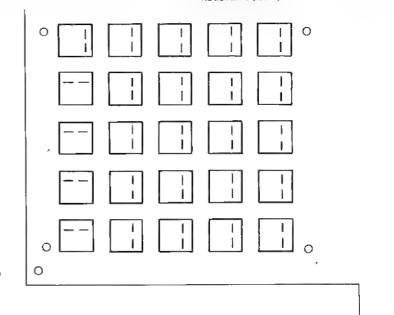


図2-10 キーの取り付け方法

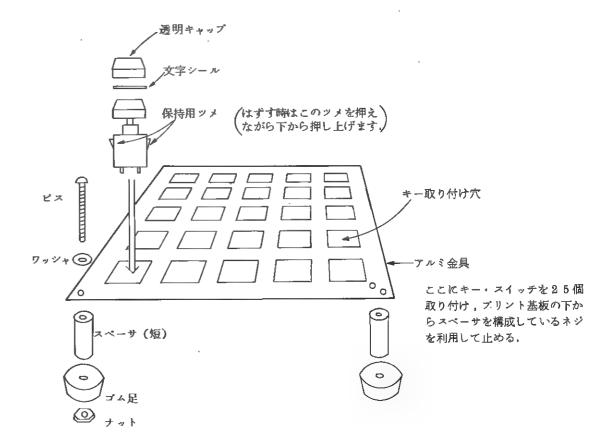


### (2) キー・スイッチの配線

キーの配線はキットに含まれるスズメッキ線とビニル線を使用し,図2 -11 および図2 -1 2に従って行います。


メッキ線の交叉する箇所にはエンパイア・チューブをかぶせてください。

図2-11 キー・スイッチの端子配線

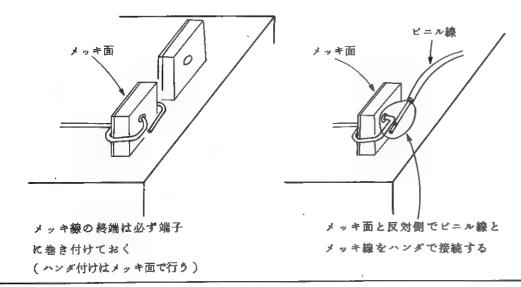


メッキ面の引張りに対する強度はそれ程大きくありませんので、メッキ面に直接引き出し 線をハンダ付けすることは避けてください。


図2-12 キー・スイッチの配線(裏面)

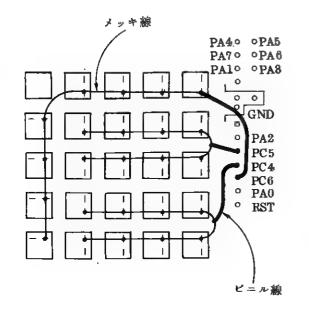

- ①裏面より見てキーの端子の並びを図の よるにする
- ②メッキ線の共通ライン (それぞれ8個 ・ の端子を通る)を端子の穴を貫いてつ くる。
- ③ 8本の共通ラインをそれぞれPC4, PC5,PC6ヘビニル線で接続する。

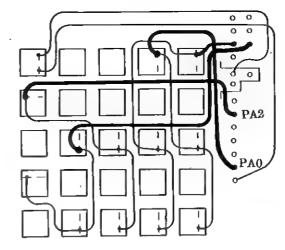

- ④同様に共通ラインを4本のメッキ線でつくる。
- ⑤その先端をそれぞれPAO,PA1, PA2,PA3ヘビニル線で接続する。
- ⑥RESETキーの2本はそれぞれメッキ線(チューブをかぶせる)でRST, GNDへ接続する。

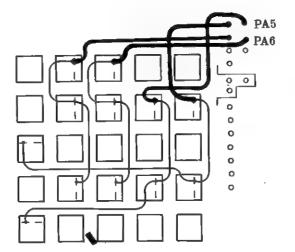

- ⑦更に 4本の共通 ラインをメッキ線でつくる.
- ②その先端をそれぞれPA4,PA5,PA6, PA7 ヘビニル線で接続する.

# 2.6 検査

ヘンダ付け作業が完了すると、I Cソケットに I Cを取り付ける前に配線の状態を目視で検査しま

特に注意すべき点は、"ハンダくす"や"ハンダ糸"によるパターン間のショートです。パターンの間隔は狭いので肉眼では見落とす恐れがあります。このような場合、拡大鏡があると便利です。

また、半導体部品を実装した後での検査では、導通試験器 (例えば直接ブザーを鳴らすタイプ) の使用は避けてください。テスタを使用することをおすすめします。

# 2.7 ICソケットへのICの実装

MOS ICは、静電気による異常な高圧が入力端子(ゲール)に加わりますと、破壊する恐れがありますので、注意して取り扱ってください。

静電破壊に対する対策の基本には次の3つが上げられます.

(1) 静電気を発生させないこと

- (2) 発生した静電気は逃がしてやること
- (3) ICと接触する物体はあらかじめ同電位にしておくこと

(1)のためには静電気を発生しやすいものを身の回りに置かないことと、机の上をあらかじめ濡れ雑巾で拭いて置くと効果があります。(2)(3)のルールを守る簡単な方法は手で触れることです。例えばICをソケットに挿入する前に、ICとソケットの両方を手で触って置けば同電位になります。

ただし、人体自身が帯電しているとかえって悪影響をおよぼしますので、アースに対して少しでも リークしやすい物に触れてから行ってください。ジュータンの上をスリッパで歩いた後は、特にこの 点に注意してください。

パックから $MOS\ IO\$ を抜き取る時は,必ずアルミ・シートに手で触れてからにしてください。 またソケットに挿入する場合も,その前にソケットの足に手で触れてください。

ソケットから MOS IC を抜いて他の場所へ置く場合には,置く場所(例えば銀紙の上)にまず 手を触れてください。

静電気に対して万全を期したい方は、台所に行ってください。多分そこにはステンレスの流し台が あると思います。

MOS ICの入力ゲートには過電圧に対する保護回路が入っていますので,一般的な注意事項を 守っていれば普通は大丈夫ですが,上記の注意事項はいつも憶えておいてください。

上記の点を考慮しながら、指定されたソケットへそれぞれのICを挿入してください。

I Cの方向はプリント基板に表示されていた通りの方向です。 I Cを挿入する場合には、少し差し込んだ状態で全てのピンが無理なく挿入されつつあることを確認してから押し込んでください。

PROM(454) 8個には品名とは別に、0、1、2のマークが付けてありますので、それぞれ PROM1、PROM2、PROM8の位置に取り付けてください。このPROMには基本的な動作を制御 するモニタ・プログラムが分割して入っているため、正常な位置でないと動作しませんので注意してください。


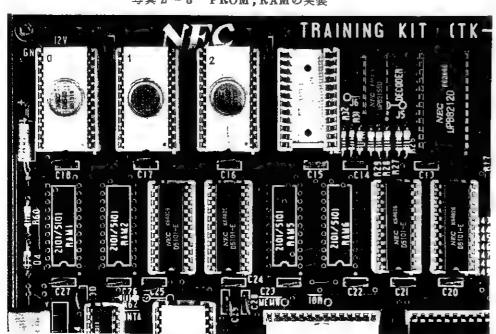



写真 2-8 PROM, RAMの実装

# 2.8 電源の取り付け

電源は外部から供給します。(1.5 電源に関する注意事項を参照して下さい)。プリント基板のGND,+5V,+12V用のハンダ付けエリアから直接リード線を引き出すか,または付属のプリント基板用コネクタの該当する端子を利用して供給します。

端子配列は付図 I を参照して下さい.

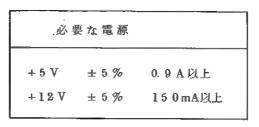

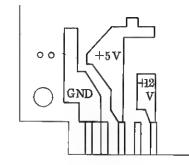


重要 電源は+5 V→+12 Vの順に投入してください(同時であれば可).


電源切断は逆に+12√→+5√の順に行ってください(同時であれば可)。


### 2.9 動作の確認

トクル・スイッチ 2 個はそれぞれ ENABLE, AUTO側に倒しておきます。電源投入後, RESET キーを押して離せば, 8 桁の LEDは全桁ゼロを表示します。 LEDが点灯しないか, でたらめな値しか表示しない場合は, 部品取り付けの再点検が必要です。

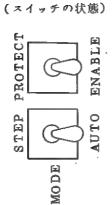


基本的な動作チェックを下に示す通りのキー操作で確認してください。LEDの表示の変化も示しておきます(××印は無視してください)。

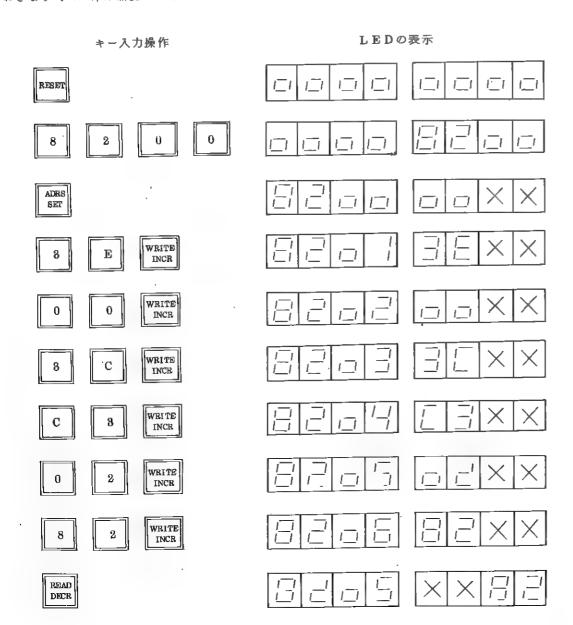

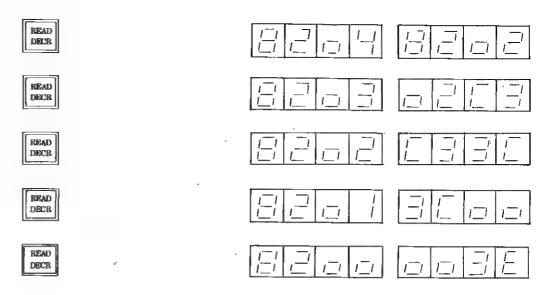

ことでMOD切換用トグル・スイッチをSTEP側に倒し、続けてキーを押していきます。

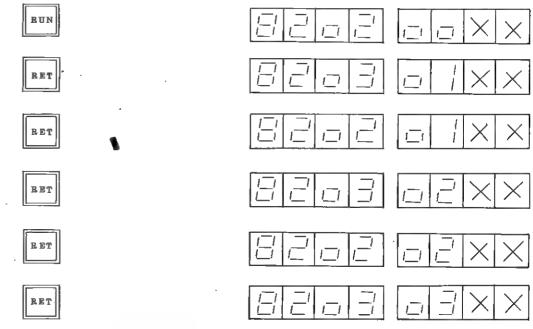

上記キー操作に従って、表示が正しく変化すれば、あなたの組み立てたキットはほぼ完全に動作しております。

# 2.10 トラブル対策

確認の結果,正常に動作していない場合には,次の点に注意してもう一度部品の取り付けに誤りが ないかをチェックしてください。

- (1) ICは正しい位置に正しい方向で取り付けられているか
- (2) 抵抗,コンデンサも正しく取り付けられているか
- (3) ハンダでショートしている箇所がないか

LED表示が全然なされない場合には,すぐに電源を切って電源系統に異常がないかを調べてくだ


さい、1桁だけしか表示していない場合は、1℃タイマ (555) とカウンタ (223) の回りをよ く調べてください。

全桁表示はするがキー人力を行ってもその数値が表示されない場合は,CPUが正常に動作してい をいことが考えられます。

この時トランジスタラジオを近づけますと,正常に動作していれば雑音が入り,キーを押した状態 と離した状態では音色が異なるのがわかります。

図2-13 LSI,ICビン配列一覧表 4PB8228 4PD8255 400 #PD8080A 9 8 8 φ<sub>2</sub> O INTE O DBIN O (+5V) Vec O E

ជ្បុំក្បុំក្បុ

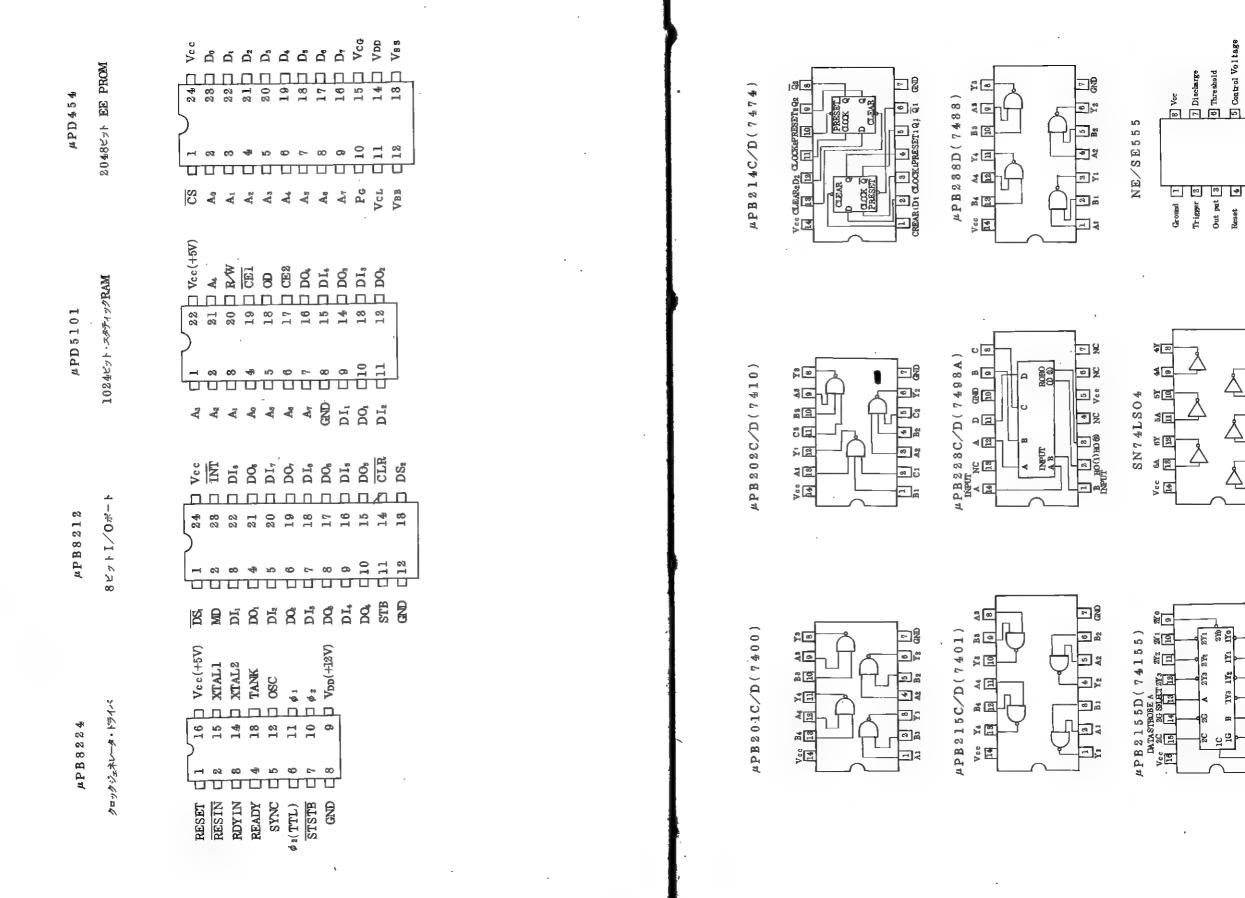

5 6 7 8A 8Y GND

- X

2 X

1Y1 1Y0 GND

# 第3章 モニタプログラムとその操作方法

# 3.1 概 要

どんなコンピュータでもプログラムなしには、何も仕事をすることができません。そのプログラム はメモリに書かれますので、コンピュータにはプログラムを"メモリに書く"とか、"メモリの内容 を調べる"といった基本的な機能が必要となります。

さらに、プログラムがメモリに書き込まれても、そのプログラムが正しく、思った通りに動作してくれるかどうかチェックするための手段も必要です。このような機能は、複雑なハードウェアを備えれば実現できますが、TK-80では、この基本的な処理の大部分をプログラムでソフトウェア的に実現しています。

このプログラムはモニタプログラムと呼ばれ、EEPROM(#PD454)に書き込まれた形で、キット部品の中に含まれております、(ソフトウェアが"部品"と同じようにLSIの形で届けられるわけで、こういう所がマイクロコンピュータの便利な所です)、

# 3.2 基本的な操作方法

モニタの詳しい説明は後回しにして。早くこのコンピュータにプログラムを入力できるようにしたい方は、この項を読んでください。

### (1) 電源の投入

電源は+5Vを先に,+12Vを後で投入します。順序をつけにくいときは,+5V,+12Vを同時に投入してください。

### (2) 電源を同時に投入した場合

電源を同時に投入した場合には、自動リセット回路(パワー・オン・リセット)が働いて、コンピュータにリセットがかかりますが、電源投入後は、一応RESET キーにより、コンピュータにリセットをかけてから操作に移るくせをつけましょう。

### (3) 順序をつけて投入した場合

+12Vを遅らせて投入した場合には、自動リセットは働きませんので、必ず RESET キーを押してください。

(4) モニタ・プログラム・スタート

リセットがかけられると、このコンピュータのモニタブログラムが動作をはじめ、LED表示部のすべての桁に" 0 "が表示されます。

それでは次に簡単なブログラミングの例を示しますので、指示通りにキー操作を行ってください。 一通り操作方法がマスターできます。

# 3.3 基本的なプログラミング操作例

(1) 8200番地からプログラムを書いていきます(この通りの値をプログラムしていってくだ さい).









WRITE INCR

E

8200 MVI A, OAAH

MVI A, OBBH

MVI A, OCCH

JMP 8200H

OK

WRITE INCR C

WRITE

INCR

WRITE INCR

WRITE INCR

WRITE INCR

8200番地から書かれた内容をチェック

データ部の表示


0 2

ADRS SET


READ INCR


OK READ INCR

間違っていたので "BB"に直したい

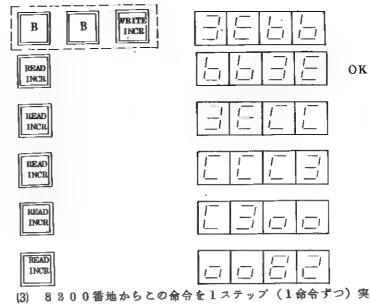

8200番地からとの命令を1ステップ (1命令ずつ) 実行します。

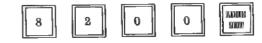

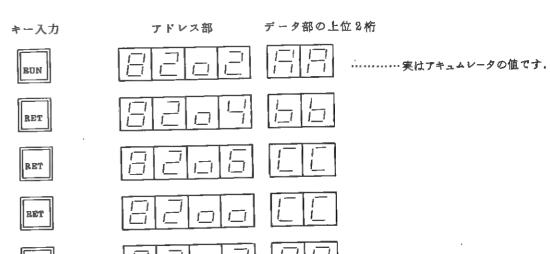



8 2 0 0 ~ 8 2 0 6 番地を繰り返し実行し,データ部の表示は AA,BB,CCのように 変化していきます。

このときはアドレスはすでにセッ

トされていますので、正しいデータ

2桁と書き込みキーを押すだけで,

データは変更されます。

READ

(4) とのプログラムをAUTOで実行させてみます。



モードスイッチをAUTO側にしておきます。



これでプログラムはループを繰り返し実行していますが、外から見ているだけでは、本当に 実行しているかどうかわかりません。

(5) ループをN回実行するまではAUTOで,それ以後はステップ動作をさせてみます(8202 番地を100回通過したら,ステップ動作に入ることにします)。






6 WRITE INCR

プレークアドレスとプレーク回数がセットされました。

8 8 F 0: アドレス下位 2 桁 8 8 F 1: アドレス上位 2 桁 8 3 F 2: 回数 (最大 2 5 6)

ことでモードスイッチをSTEPにします。

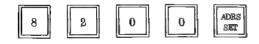

RUN

プログラムはあっという間に100回実行されて
アドレスは8204
データはBB××
が表示されてストップします。
この先ステップ動作が可能です。






(6) ステップ動作でCPU内部のレジスタの動きをチェックします。

8 2 0 0 M V I B , 0 0 6 0 0 M V I C , 0 0 E 0 0 I N R B 0 4 D C R C 0 D J M P 8 2 0 4 H C 3 0 4 8 2

まず、このプログラムを8200番地から書いてください。

・ 今度は10回繰り返し実行してから,ステップ動作に入るものとします。

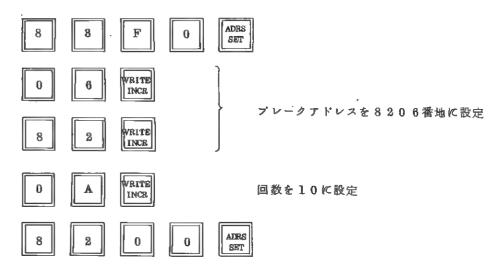

モードスイッチをSTEP側にしておきます。

10回実行されて止まります。この時のBレジスタ,Cレジスタの値を調べてみます。

B レジスタ,C レジスタの内容は,それぞれ88E9,88E8番地に格納されていますので,この番地を読み出します。



データ表示部には、OAF 6が表示されます。OAがBレジスタの値、F6がCレジスタの値です。B.Cレジスタだけでなく、CPUチップの中のすべてのレジスタはとのようにして調べることができます(詳しくは8.4.7レジスタの表示の項を参照してください)。

さらに続けて1ステップずつ実行させるには、RET キーを押します。1ステップ実行させるたびに、新しいレジスタの内容が前に調べた番地に更新されて書かれますので、もう一度同じようにアドレスをセットして、その番地を読み出せば、1ステップずつのレジスタの動きを調べることができます。

(7) 完成したプログラムをカセットテープにファイルします。

カセットテープとTK-80のインタフェースは第6章を 参照してください。

8200番地から8235番地までをひとまとめにしてファイルするものとします。

8 2 0 0 ADRS SET

スタートアドレスの設定

8 2 3 5

エンドアドレスの設定

ととでテープレコーダの録音を開始しますと、ピーという連続した音が書き込まれます。

VU メーターが適当を録音レベルを指示していることを確めてください.

STORE + - 2

キーを押すと,書き込みを開始します。

書き込み中はLED表示が消えるようになっており、終了しますと再び表示されます。

書き込みが不安な場合は,もう一度 STORIS DATA キーを押せば,同じデータの書き込みが行われます。

(8) テープよりメモリヘデータをロードします。

テープにファイルしたプログラムには、格納されるべき番地も書かれていますので、番地を指定する必要はありません。テープを再生状態にすると、ピーという連続音の入っている部分がデータより前に現われますので、「LOAD」キーを押します。

データを読み取っている間は、LEDの表示は消えますが最後のデータであるサムチェック・データを読み取り、エラーがなければ、データのスタートアドレスとエンドアドレスがそれぞれアドレス表示部とデータ表示部に現われます。

エラーがあった場合には、

E . . . . . .

が表示されますので、もう一度読み込ませてください。

キーを押せばすぐとのブログラムは走り出します。

プログラムのスタート番地と読み込みデータのスタート番地が一致している場合には

読み込みエラーが続発するよりな場合には、テープへの録音レベルかテーブの再生レベルが ・不適当な状態にあると思われますので、各レベルを調整した上でストア、ロードを行ってくだ さい、

これまでの操作ができれば、あなたはほぼ自由にプログラムを組んだり、デバグを行うことができます。

さらに深くモニタブログラムの機能を習得したい方は,第4章を学んでください。それより も早くこのコンピュータに何かをやらせてみたい方は,別冊として用意されている。

"TK-80応用プログラム"を参考にして,実際にプログラムを入力してください。

# 3.4 プログラミングに関する基本的な注意事項

基本構成では、RAMは512パイトが実装されており、そのロケーションは、

8200~83FF (16進表示)

です。そのうちモニタプログラムがワーキングエリアとして.

83C7~83FF (16進表示)

番地を使用していますので、ユーザがプログラムを書けるロケーションは、

8200~83C6 (16進表示)

番地です。さらにユーザプログラムの中でスタックを使う命令(PUSH、CALL等)が実行されると、ズタックが83C6番地から若い番地に向ってのびてきますので、スタックの使い方注(1)をマスターするまでは、できるだけ若い番地からプログラムを書く(つまり高い方の番地でスタック領域が多少ふえてもプログラムに影響しないようにしておきます)ようにしてください。


注(1) 4.2 サブルーチンの考え方の項を参照してください.

### 3.5 バッテリによるメモリデータの保存

一般の半導体RAMは電源が切れると、データも消えてしまいます。しかし、TK-80で使用しているCMOS RAMは、スタンバイ時(リード/ライト動作を行っていない状態)の消費電力が非常に少ないので、バッテリーで長時間データを保存させることができます。TK-80の場合には、乾電池2本(1.5 V×2)を直列接続してEXT Vecの端子につないでおいてください。

そしてシステムの電源を切るときには、まず RESET キーを押し、RAM PROTECT/ENABLE スイッチをPROTECT 側に倒してから、電源を切ってください、そのまま乾電池が消耗してしまわないかぎり、データは保存されます。

電源を再び投入する場合には、先に電源を投入し、RESET キーを押しながらスイッチを ENABLE 側に切り変えれば、再び R A Mは元のデータをもったまま、使用可能な状態になります。

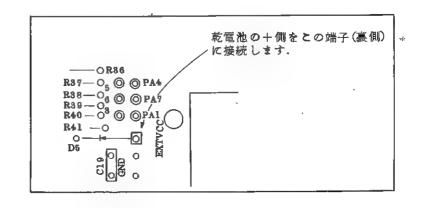

0

READ DECR

8


83

**∀** 

囶

LOAD RESET

80 | |⊠

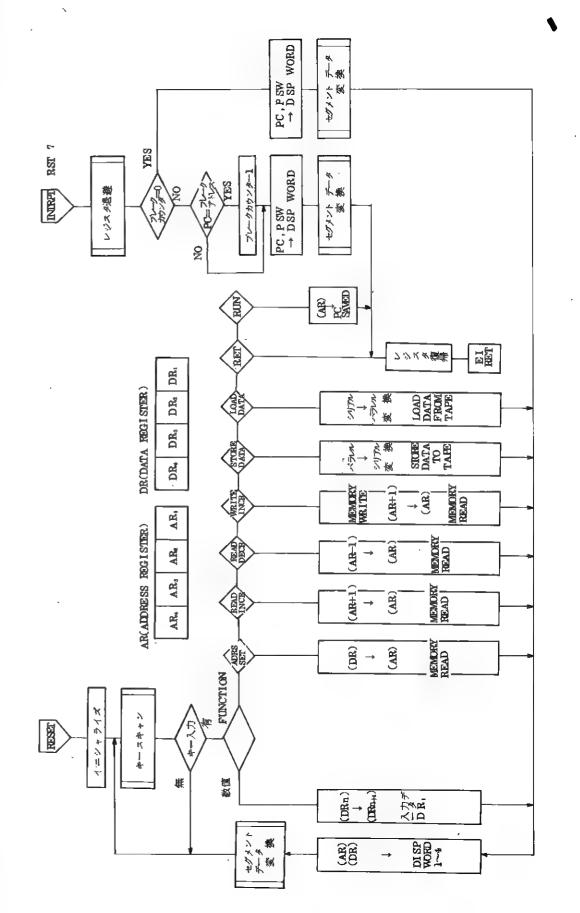

# 3.6 モニタプログラムの詳細な説明

これまで説明した操作は,モニタプログラムの内部的な処理には一切触れませんでした。

ここでは、さらに高度な使い方をなさりたい方、もしくはモニタブログラムの中身を勉強されたい 方のために、モニタブログラムを少し詳しく説明しておきます。

### 3.6.1 モニタプログラムのスタート

モニタは、RESETキーが押された時、あるいはCPUプログラムカウンタが"O"になるような命令(JMP O,RST O,CALL O等)が、実行された時にスタートします。

# 3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定

モニタのエントリーは次の二つがあります。

#### (1), 0番地スタート

モニタを 0番地より、スタートさせるとモニタは、そのワーキングエリアの<sup>注(1)</sup>データレジスタ、<sup>注(2)</sup>アドレスレジスタ、<sup>注(3)</sup>ブレーク・アドレス・レジスタ、<sup>注(4)</sup>プレークカウンタ、注(5)キーフラグ、注(6)ディスプレイ・レジスタを零クリアします。

次に,<sup>注(7)</sup>スタックポインタのセーブエリアに,最初のユーザスタックとなる番地 \* 83C7 \*

を書き込みその後,スタックポインタを,モニタ専用エリア"88D1"にセットします。

以上のイニシャライズが終了すると、零クリアされているディスプレイレジスタの内容を、 LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

- 注(1) データキーより入力されたデータかよびメモリよりリードされたデータが、セット されるソフトウェア上のレジスタ
- (2) モニタがメモリに対して処理を行う時に参照するレジスタで ADRS RET キーを押すこと によって、データレジスタのデータをセットすることができます。
- (8) プレーク番地をセットするレジスタ
- (4) プレーク動作時に、ループ回数をセットするレジスタ
- (5) モニタがキーボードをセンスする時に参照されるフラグ
- (6) LEDディスプレイに表示するためのデータをセットするレジスタ
- (7) ステップおよびプレーク 時にスタックポインタを退避させるためにとられているエ リア

#### (2) 8番地スタート

モニタを8番地よりスタートさせると、上記のイニシャライズは行わず、スタックポインタ を、モニタ専用エリア"88D1"にセットします。

次に、その時ディスプレイレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

### 3.6.3 データのセット

モニタは、人力データ用に2ワードのデータレジスタをもっています。このレジスタは、4ピッ

ト構成でキーより入力された16進数データを4桁まで、記憶しておくことができます、

データキー(0~ $\mathbb{F}$ ) が、押されるとデータレジスタは、1桁上位にシフトされ、入力されたデータはデータレジスタの最下位にセットされます。

キー入力	ADDRESS	DATA
RESET	0000	0000
1	0000	0001
2	0000	00/2

### 3. 6. 4 キーコマンド

ADRS SET	アドレス セット
READ INCR	アドレス・インクリメント&メモリリード
READ DECR	アドレス・ディクリメント&メモリリード <sup>・</sup>
WRITE	メモリラ <b>イト&amp;</b> アドレス・インクリメント
RUN	RUN
RET	RETURN
LOAD	ロード データ

### (1) アドレスセット

データレジスタにセットされたデータをアドレスレジスタにセットし、その番地のメモリの

内容をリードします.

 キー入力
 ADDRESS
 DATA

 8
 2
 1
 2

 アドレス・レジスタにセットするデータ

 ADES
 SET

 8
 2
 1

 2
 1

 1
 1

 3
 1

 2
 1

 3
 1

 3
 2

 4
 2

 3
 3

 4
 3

 5
 4

 6
 4

 8
 2

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 2
 1

 2
 1

 3
 1

 4
 1

 5
 1

 6
 1

 7
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 2
 1

 2
 1

 3
 1

 4
 1

 5
 1

 6
 1

 7
 1

 8
 <t

データレジスタに、これから処理を行かりとするアドレスを、16進数4桁でセットし、ADRS SET キーを押すと、データレジスタにセットされたアドレスデータが、アドレスレジスタにセットされ、その番地のメモリの内容がリードされます。

との時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの下位 2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,**LED**ディスプレイに表示されます.


(2) アドレス・インクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をインクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします.

READ キーが押されると、アドレスレジスタの内容をインクリメントし、さらに更新された 番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレ 1に表示されます。

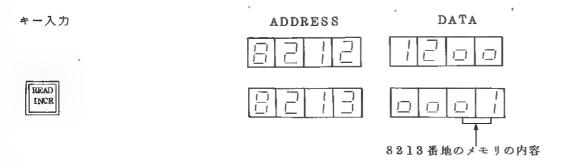


(3) アドレス・ディクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をディクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。
READ DECR + - が押されると、アドレスレジスタの内容をディクリメントし、さらに更新された
番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは、3桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位3桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

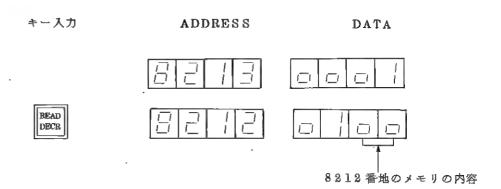

### (4) メモリライト&アドレス・インクリメント


アドレスレジスタの内容によって指定された番地のメモリに、データレジスタの下位 2 桁に セットされたデータをライトします。

データレジスタの下位 2 桁に、ライトするデータをセットして WRITE INCR キーが押されると、アドレスレジスタによって。指定された番地のメモリにデータレジスタの下位 2 桁に、セットされているデータが書き込まれます。

· 次にアドレスレジスタの内容は、インクリメントされ更新された番地のメモリの内容が、リードされます。

この時データレジスタは、3桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタ の下位3桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。

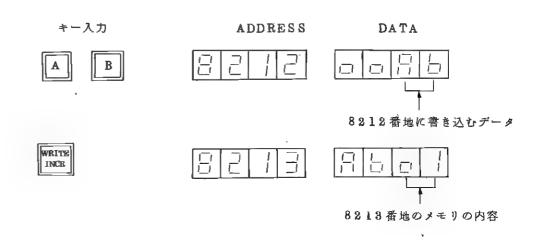


### (5) RUN

アドレスレジスタの内容によって指定された番地へジャンプします。

データレジスタに、ジャンプ先の番地を16進4桁でセットして、SET キーによりアドレスレジスタにジャンプ先の番地をセットします。

この後 RUN キーを押すと、レジスタセーブエリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、アドレスレジスタにセットされている番地にジャンプします。

なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため割り込みイネーブルの状態でジャンプしていきます。

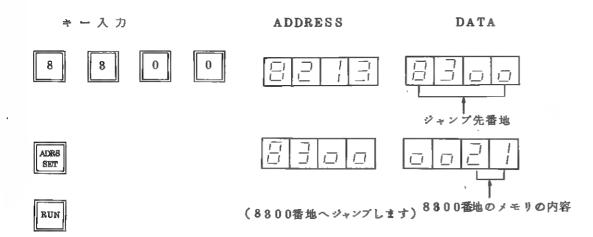

#### (6) RETURN

RET キーが押されると、レジスタ・セーブ・エリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、退避されていたプログラムカウンタによって指定される番地にジャンプします。


なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため、割り込みイネーブルの状態でジャンプ していきます。

### (7) ストア・データ

アドレスレジスタで指定された番地からデータレジスタで指定された番地までのメモリの内容を、シリアル信号に変換してPPI(μPD8255)のポートC(PC0)に出力します。 との信号をカセット・インタフェースにより(第6章を参照して下さい),オーディオ帯域、の信号に変換してカセットテーブに録音します。

データレジスタにこれから転送しようとするデータの格納されている先頭番地をセットし、
ADRS set キーを押し、転送スタートアドレスをアドレスレジスタにセットします、この後データ
レジスタに転送しようとするデータの格納されている最終番地をセットします。

ことで STORE キーを押すと、LEDディスプレイの表示が消えデータ転送がはじまります。 データ転送が終了すると、LEDディスプレイの表示が再び点灯し、キー入力待ちの状態に なります。

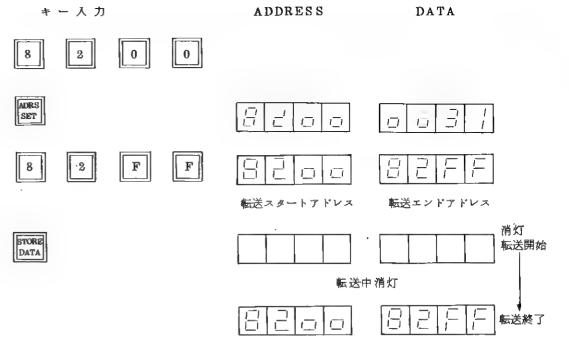

#### (8) ロード・データ

カセットテープからのデータを、データ中で指定された番地のメモリへロードします。
カセットテープをスタートさせ、発振音を確認した後に LOAD キーを押すと、LED表示が消え、カセットテープよりロード先のアドレスデータを受信し、以降のデータをメモリにロードします。

ロードが終了すると、受信にエラーがあったかどりかをチェックし、エラーがない場合は、ロードされたデータの先頭アドレスをアドレスレジスタに、最高番地をデータレジスタにセットし、アドレスレジスタ、データレジスタの内容をLEDディスプレイに表示します。

この状態でRUN キーを押すことにより、今ロードしたプログラムを実行させることができます。(ただし、ロード開始番地がプログラムのスタート番地に一致している場合).

受信にエラーがあった場合は、LEDディスプレイにエラー・メッセージを表示します。

キー入力	ADDRESS DATA	
LOAD		消灯 データ受信開始
	受信中消灯	
	8200 8255	受信終了 エラーなし
		受信終了 エラーあり

# 3.6.5 ステップ動作

TK-80モニタは、割り込みによりプログラムをステップさせることができます。

ステップ動作を行わせる場合には,モニタのワーキングエリアにあるプレークガウンタ( 83F2 番地)を零クリアするか,又は「RESET キーを押し(モニタブログラムが0番地よりスタートすると 必ず零クリアされます。)さらにモードスイッチを"STEP"にします。

この状態でアドレスレジスタに,プログラムのスタート番地をセットして||RUN||キーを押すとブ ログラムをステップして(1インストラクション実行して),モニタに戻ってきます.との時CPU のすべてのレジスタは,レジスタ・セーブ・エリアに退避されます.

さらにアドレスレジスタには,その時のブログラムカウンタの内容が,データレジスタの上位 8 桁にはアキュムレータの内容が,データレジスタの下位 2桁にはフラグレジスタの内容がセットさ れ,LEDディスプレイに表示されます。

この時モニタのキーコマンドにより,各部の動作(メモリ,レジスタの内容等)を確認すること ができます。

この後 RET キーを押すと、退避されていたレジスタの内容をすべてCPUに復帰して、次のイ ンストラクションを実行して,再びモニタに戻ってきます。

この場合,リターン先の番地をセットする必要はありません

とのようにして、プログラムを次々とステップさせていくことができます。

# 3.6.6 ブレーク動作

TK-80モニタは,プレークポインタを1つもっており,ととにセットされた番地において, プレークさせることができます。またプレークポインタとともに,ブレークカウンタをもっている ためブレークのルーブ回数を設定することができます。

プレークポインタは、モニタのワーキングエリア内の88F0番地と83F1番地に置かれてお り,ここにプレークさせる番地を書き込みます.

またブレークカウンタは88F2番地に置かれており、ことにループ回数をセットします。

(1) ブレークポインタおよびブレークカウンタのセット


キーを押し、アドレスレジスタにプレナク ADRS データレジスタに88F0をセットして ポインタの番地をセットします。

WRITE

データレジスタの下位 2桁に、プレークアドレスの下位 2桁をセットして INCR

WRITE

WRITE データレジスタの下位2桁に、ルーブ回数を16進数でセットして ブレークカウンタビループ回数を書き込みます。

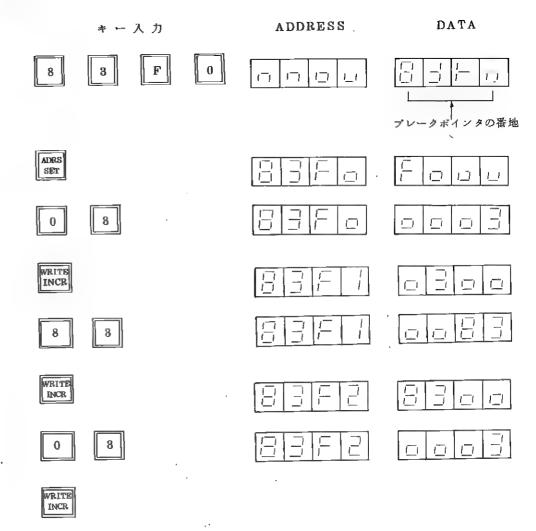

### (2) 動作

前述(1)に従って,プレークポインタおよびブレークカウンタをセットした後,アドレスレジ スタにプログラムのスタート番地をセットし,モードスイッチを"STEP"にして キーを押すと,プレークアドレスに対応するインストラクションを,ループ回数だけ実行した 直後にプレークして,モニタに戻ってきます.

注「ブレークアドレスは,必ず各インストラクションのオペレーションコードの格納され ている番地でなければなりません。

# 3.6.7 レジスタの表示

ステップ動作およびプレーク動作を行ってモニタに戻った時,すべてのCPUレジスタはモニタ・ワーキング・エリア内のレジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

との時各レジスタは,次の番地に退避されます.

83 E B 番地 アキュムレータ

88EA 番地 フラグレジスタ米

83E9 番地 B レジスタ

8 8 E 8 番地 C レジスタ

8 8 E 7 番地 D レジスタ

88 E 6 番地 E レジスタ

8 S E 5 番地 H レジスタ

88E4 番地 L レジスタ


83 E 8 番地 スタックポインダ〔上位〕

88E2 番地 スタックポインタ〔下位〕

83 E 1 番地 プログラムカウンタ〔上位〕

8 8 E 0 番地 プログラムカウンタ〔下位〕

退避されているレジスタの内容は、各レジスタに相当するメモリの内容をモニタのキーコマンド により、LEDディスプレイに表示させることができます。

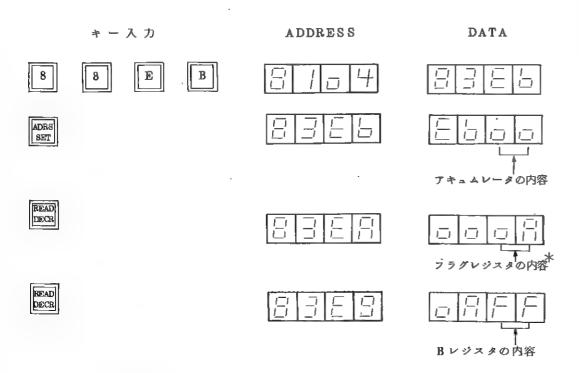

\* 各フラグはフラグレジスタのビットと次のように対応します。

	F7	Fe	Fs	F <sub>4</sub>	F <sub>a</sub>	F2	F <sub>1</sub>	Fo
1	S	Z	SUB	CY4	"1"	P	"1"	C


また、レジスタ・セーブ・エリア内にデータを書き込む(書き換える)と、 RUN キーあるいは RET キーが押された時、CPUレジスタにはレジスタセーブエリア内に新しく書き込まれたデータを復帰させて、ジャンプしていきます.

つまりプログラムにジャンプする前に、モニタによってCPUレジスタをイニシャライズすると とができることになります。

### 3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル

TK-80モニタにおいて、8種類あるリスタート命令のうち5種類を開放しています。

とれらのリスタート命令を実行すると、おのおの次に示す番地に無条件ジャンプしてきます。従ってこのエリアに各処理ルーチンへのジャンプ命令を書き込んでおくことにより、各処理を実行することができます。

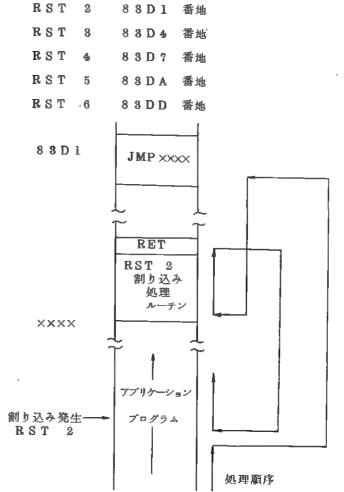


### 3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示

TK-80は,モニタ・ワーキング・エリア内のセグメント・データ・パッファ (83F8番地 ~83FF番地) の内容を,DMA転送によって常時表示しています.

表示は ? セクメントの LED表示素子を使用し,ダイナミック点灯させています。


実際にデータをLEDディスプレイに表示させるためには、表示させるデータを後述の表示用データ (セグメントデータ) に変換して、上記のエリアに転送するだけでよく、表示のための特別なフログラムを書く必要はありません。

セグメントデータバッファは、次のようにLEDディスプレイの各桁に対応します.

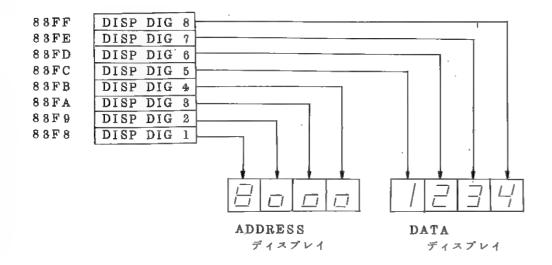


### 注(1) セクメントデータ

1つの文字は、1ワード (8ビット) のデータで表示されますが、このデータは各ピットが次のように各セグメントに対応して構成されます.

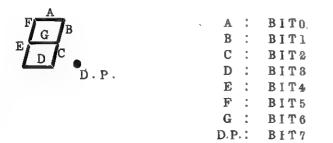

セクメントデータは,点灯させるセクメントに対応するビットを"1°とし,点灯させないセクメントに対応するビットを"0°として構成します。

例えば、"0 \*という文字に対応するセグメントデータは次のように構成されます.

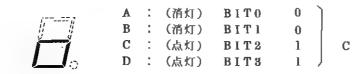

E: (点灯) BIT4 1 F: (消灯) BIT5 0 G: (点灯) BIT6 1 D.P.: (消灯) BIT7 0

•	セグメントテータ		セグメントデータ
	5 C	_/	7 F
/	0 6	5	6 F
	5 B		7 7
	4 F	. 5	7 C
//	6 6		8 9
7	. 6 D		5 E
	. 7 D	_	7 9
//	2 7	F	71 .

# 3.7 TK-80メモリマップ

# (1) RAMメモリマップ

アドレス・	容 量 (バイト)	RAM &ROM	備	考
P F F F				-
	8 1 K		ブランク	
8400				· .
88FF 88E0	8 2	RAM	モニタ・ワーキンク	'・エリフ
8 3 D F 8 3 D 1	15.	RAM	RST ジャンプラ	
8 3 D 0 8 3 C 7	1 0	RAM	モニタ・スタック	エリア
8 8 C 6	967	RAM	ユーザーズ・エリフ	7
7 F F F	81K	-	プランク	,
0 8 F F 0 8 0 0	256	EEPROM	ユーザーズ・エリフ	7
0 2 F F	768 <sub>.</sub>	EEPROM	± <i></i> \$	

### (2) モニタ・ワーキング・エリア・メモリ・マップ

アドレス	シンポル	備考
83FF	DISP DIG 8	
FE	DISP DIG 7	
FD	DISP DIG 6	
FC	DISP DIG 5	セグメント・データ
F B	DISP DIG 4	・バッファ
F A	DISP DIG 8	
( F 9	DISP DIG 2	
83F8	DISP DIG 1	
8 8 F 7	DISP WORD 4	
F 6	DISP WORD 8	ディスプレイ レジスタ
F 5	DISP WORD 2	
83F4	DISP WORD 1	ディスプレイレジスタ
8 3 F 3	KEY FLAG	キーインプット・フラグ
8 8 F 2	BRKCT	ブレーク・カウンタ
8 8 F 1	BRKAD (HI)	プレーク・アドレス 上位
8 8 F 0	BRKAD (LO)	・レジスタ 下位
8 8 E F	ADRES (HI)	アドレスレジスタ 上位
8 8 E E	ADRES (LO)	. 下位
8 8 E D	DATA (HI)	データレジスタ 上位
8 8 E C	DATA (LO)	下位
8 8 E B	A	
E A	<u>F</u>	
E 9	В	
E 8	C	!
E 7	D	CPU レジスタ・
E 6	<b>E</b>	セーブ・エリア
E 5	Н	
E 4	L	1
E 3	SP (HI)	
E 2	SP (LO)	
E 1	PC (HI)	
8 8 E 0	PC (LO)	
DF		RST 6
DE	RST 6	ジャンプテーブル
8 3 D D		
DC		RST 5
D B	RST 5	ジャンプテーブル
8 3 D A		

アドレス	シン	ボ	N	備	考
D 9					
D 8	RST	4,		RST 4	゚゚゚テープ・ル
8 3 D 7				. 2427	
D 6				7.7.	,
D 5	RST	. 3		. RST 8	゚゙テーブル
8 3 D 4					
D 8				D C T B	
D 2	RST	. 2		RST 2	
8 8 D 1 8 3 D 0					
1					
C F	,				
C E					
C D					
сс				-	
СВ	MONS	P		モニタ	
C A				スタック	エリア
C 9					
C 8					
8 8 C 7					
8 3 C 6	USES	P			ユーザーズ
					ユーザーズ · スタック
					2.7.47
1	E			Ĕ	
					;
				ユーザーズ	エリア
					, '
9000					.
8000					1

# 3.8 モニタ・アセンブル・リスト

****	UCDM	- 8	ASSEMBL	LIST	****	₽ 0001
0001					11:::::::::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
0002			* *		ITER VER 1.	•
0003			;;	11011	1976~7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0004			<b>;</b> ;			PE B
0005			* * * * * * ; * ; ; ;			
0006			,ORC	<b>5</b> 0		
0007	0000	3E 92	, NV:	I A,92H	# CDNTR	OL WORD FOR 8255
8000	0002	D3FB	001		; PROGR	AM TO 8255
0009	0004	£3	- , JMF	MONST		
0010		3800				
0011	8000	3E92	. ORG			
0012	000A	D3FB	UU		CUNTRO	OL WORD FOR 8255
0013	0000	C3	JMF		: PROGRA	AM TO 8255
		5100	<b>J</b> rtr	SINKI		
0014			ORG	10H		
0015	0010	С3	JMF	_		
-		0183	****			,
0016			ORG	18H		
0017	8100	C3	JMP	RST3		· ·
		D483				
0018	0000		ORG			
0019	0020	C3	JMP	RST4		
0020		D783	nn c			
0023	0028	С3	ORG JMP			
00-1	0-20	DA83	. JAF	4915		
0022		5.05	ORG	30H		
0023	0030	С3	JMP			
		0083	2,11			
0024			ORG	38H		
0025	0038	C3	JMP	BRENT		
0001		5101	·			
0026			• •			
0027 0028			## INITIAL	IZE ROUT	10	•
0029	003B	36F <b>F</b>	MONST: MV1			
0030	003D	D3FA	DUT			017 0
0031	003F	21	LXI	H.DATA	: PORT C	BIT O INITIALIZE
		FC83	EA4	HOATA		
0032	0042	0600	HVI	B+12		
0033	0044	AF	XRA	Ā		
0034	0045	77	VOM	M+A		
0035	0046	23	INX	Н		
0036	0047	05	DCR	В		
0037	0048	C2	JNZ	\$-3		
0038	0048	4500				
0030	004B	21 C 783	LXI	H.USESI	,	
0039	004E	~22	CT11 L	SSAVE	A PET UP	EDD HATA COLON
555	3012	E 283	SILL	2 SSAVE	i \$1.1 UP	FOR USER STACK.

*	****	UCOM -	8	ASSEMBL	ı	TZI	****		P 0002
	0040			11	7.50	C F A D Y			
	0041			## P(DN)	LIUK .	SIAKI			
	0042	0051	35.55	:: START:	MUT	A OFFU			
	0043	0051	3EFF	2 I AR I &	DUT	A+OFFH OFAH		D	ORT C.EIT O INITIALIZE
	0044	0053 0055	C 3F A		LXI	SP,MON			P INITIALIZE
	0045	0055	31 0183		r v i	2r Fruit	Jr .	.3	INTITALIZE
	0046	0058	CD		CALL	SEGCG		ς	EGMENT CONVERT
	0040	0000	C001		CALL	32000	•	J	CONCAT CONTENT
	0047	005B	CD		CALL	KEYIN	:	ĸ	EY INPUT .
	0041	0000	1602		022	14.2 1 4.4	•	,,	
	0048	005E	47		MOV	B.A			·
	0049	005F	E610		ANI	10H			
	0050	0061	CA		JZ	DIGIT	:	I	F ZERD INPUT DATA=0>F
	0070		8400			_		_	
	0051	0064	78		MOV	A+B			
	0052	0065	E60F		ANI	OFH			
	0053	0067	0600		MVI	B + O	;	B	=0
	0054	0069	87		ADD	A			
	0055	006A	4F		MOV	C . A			
	0056	006B	21		LXI	H.TABL			
			7400						
	0057	006E	Ċ9		DAD	В			
	0058	006F	7E		MDV	A + M			
	0059	0070	23		INX	H			
	0060	0071	66		MOV	H + M			
	0061	0072	6F		MOA	L + A			
	0062	0073	E9		PCHL	_			
	0063	0074	CC00	TABL:	DΜ	GOTO			
	0064	0076	F901		DM	RESRG			
	0065	0078	9400		DW	ADSET			
	0066	007A	B800		DW	ADDCX			
	0067	007C	9D00		DW	ADINX			
	0068	007E	C200		DM	MEMW .			
	0069	0080	0500		DW	STAPE			
	0070	0082 0084	0701	DIGIT:	DW	LTAPE			ATA REG SHIFT (4 BITS)
	0071	0064	CD	DIGIT.	CALL	711111	,	U	MIN MEG 20111 (4 0712)
	0072	0087	8501 3A		LDA	DATA			
	0012	1000	FC83		LUA	DAIA			
	0073	008A	60		ORA	В			
	0074	008B	32		STA	DATA		. 1	NPUT DATA SET
	0014	0000	EC83		917			_	,
	0075	008E	CD		CALL	RGDSP	:	. Δ	DDRESS & DATA REG DISPLAY
	0012		A101						
	0076	0091	C3		JMP	START			
	00.0		5100						
	0077			::					
	0078				RESS	SET			
	0079			;;					
	0080	0094	2 A	ADSET:	LHLD	DATA	;	; <sub> </sub> -	L=DATA REG

****	UCOM -	- 8	ASSEMBL	1	LIST	****	P 0003
		EC83					
0081	0097	22 EE83		SHLD	ADRES	:	STORE HE TO ADDRESS REG
0082	009A	C3 A100		JMP	ADINX+	4 ;	MEMORY READ & ADDRESS DISPLAY
0083			::				
0084			:: MEM	URY RI	EAD & A	DDRES	S INCREMENT
0085			;;				G 17 G 1 E 1 F 1
0086	009D	2A EE83	ADINX:	FHFD	ADRES	;	HL=ADDRF\$\$ REG
0087	OAOO	23		INX	H		ADDRESS INCREMENT
8800	00A1	CD ADOO			MEMR		MEMORY READ
0089	0044	22 EE83	ADSTR:	SHLD	ADRES	;	STORE HL TO ADDRESS REG
0090	00A7	CD Alol		CALL	RGDSP	;	ADDRESS & DATA DISPLAY
0091	AAOO	C3 5100		JMP	START		,
0092	OOAD	3A EC83	MEMR:	LDA	DATA		
0093	0080	32 £063		STA	DATA+1	:	DATA REG SHIFT
0094	00B3	7E		MOV	A.M	:	MEMORY READ
0095	0084	32		STA	DATA		DATA>DATA REG
		EC83		315	0010	•	DATE-TONAL KEG
0096	0087	C9		RET			
0097			::	- 4			
0098			-	DRY RE	AD & A	DORES	S DECREMENT
0099			* 1				5 TONE (12)11
0100	8800	2A EE83		LHLD	ADRES	;	HL=ADDRESS REG
0101	0088	28		DCX	H		ADDRESS DECREMENT
0102	OOBC	CD ADOO		CALL	MEMR		MEMORY READ
0103	00BF	C3 ' A400		JMP	ADSTR		
0104			::				
0105			## MEMO	DRY WE	RITE		
0106			; ;				
0107	0002	2A EE83	MEMW:	LHLD	ADRES	;	HL=ADDRESS REG
0108	00C5	3A EC83		LDA	DATA	i	A=DATA REG
0109	0008	77		MOV -	M + A	:	DATA WRITE
0110	0009	C3 9D00		JHP	ADINX	•	
0111			::				
0112				ITUR T	O USER	CONTR	ROL ROUTIN
0113			::				
0114	0000	2 A	GOTO:	LHLD	ADRES	:	HL=ADDRESS REG

****	UCOM	- 8	ASSEMBL	;	LIST	****	. P 0004
		EE83					
0115	00CF	22 E083		SHLD	PSAVE	;	(HL)>(PC) SAVE AREA
0116	0002	C3 F901		JMP	RESRG	:	REGISTER RESTORE
0117		, , , ,	;			s GD	TO USER ROUTINE
0118 0119			;; sto	RE DAT	TA TO 1	TADE	
0120			11	IL UK		AT I	
0121	0005	0E00	STAPE:		C . O		C≃CHECKSUM REGISTER
0122	00D7	24		LHŁD	DATA	:	HL=END ADDRESS
0123	OODA	EC83 EB		XCHG			DE=END ADDRESS
0124	OODB	2A			ADRES		HL=START ADDRESS
0105	00	EE83					
0125 0126	OODE OODF	7C CD		VOM	CKSMD		eliot induces due our
0120	<b>400</b> ,	4101		CALL	CKZNO	•	START ADDRESS (HI) OUT
0127	00E2	7D		MOV	A+L		
0128	00E3	CD		CALL	CKSMD	;	START ADDRESS (LD) OUT
0129	00E6	4101 7A		MOV	A . D		
0130	00E7	CD			CKSMD	:	END ADDRESS (HI) DUT
		4101					
0131 0132	OOEA OOEB	7B CD		VOM	A.E CKSMD		CND ADDRESS SIND OUT
0132	OOLB	4101		CALL	CK2M(I	ř	END ADDRESS (LD) OUT
0133	OOEE	28	_t	DCX	Η`		•
0134 0135	00EF	23 ~	TAPE1:		Ħ.		
0135	00F0 00F1	7E CD		MOV	A+M CKSMO		CHECKSUM & DATA BUT
• • • •		4101	,	,	2113110	•	CITECKSON & DATA BOT
0137	00F4	7D		VOM	A . L		_,
0138 0139	00F5 00F6	8B C2		CMP JNZ	E TAPE 1	, •	STÁRTILO, ENDILO, COMPARE
0.57	<b>40</b> 1 0	EF00		3142	INFE		
0140	00F9	7C		VOM	A + H		
0141 0142	OOFA OOFB	BA		CMP	D	*	STARTCHIJ, ENDCHIJ COMPARE
0142	OOFB	C2 EF00		JNZ ·	TAPEL		
0143	OOFE	79		MOV	A.C		
0144	OOFF	2F		CMA			,
0145 0146	0100	3 C C D		INR	A CKSHD /		OHECKETTA OUT
	0101	4101		CALL	LV 2410 /	i	CHECKSUM DUT
0147	0104	C 3		JMP	START	•	END STORE TAPE
0140		5100					
0148 0149			:: :: LOAC	DATA	FROM	TADE	
0150			;; LUAL	UKIA	ויטאי	INFE	
0151	0107	3E01	LTAPE:	MVI	A+01H		

****	UCOM -	· é	ASSEMBL	1	LIST	****	*	P 0005
0152		D3FA						DMA INHIBIT
0153	010B 010D	OE00			C+O CKSMI			C=CHECKSUM REGISTER DATA READ & CHECKSUM
0154	OTOD	4901		CALL	CNSMI		Ī	DATA READ & LAFENSUM
	0110	67		MOV	H + A		:	H=START ADDRESS (HI)
0156	0111	CD.		CALL	CKSMI		:	DATA READ & CHECKSUM
0157	0114	4901 6F		MUA	1.4		•	L≈START ADDRESS (LD)
0158		CD						DATA READ & CHECKSUM
		4901						,
0159		57		MOV	D + A			D=END ADDRESS (HI)
0160	0119	CD 4901		CALL	CKSMI		•	DATA READ & CHECKSUM
0161	011C	5F		MOV	E.A	•	:	E=END ADDRESS (LD)
0162		. 22		SHLD	ADRES	}	;	E=END ADDRESS (LD) START ADDRESS STORE TO ADDRESS REG
	0100	EE83						,
	0120 0121	EB 22		XCHG.	DATA			END ADDRESS STORE TO DATA REG
0104	0121	EC83		:2114.0	UNIA		•	END WOOKE22 21 DKE IN DAILY KER
0165	0124	EB		XCHG				•
	0125	2B		DCX				•
	0126		TAPE2:				_	DATA DEAD & OHEOVEHA
0168	0127	CD 4901		CALL	CKZWI		•	DATA READ & CHECKSUM
0169	0124	77		MOV	M + A		;	DATA STORE TO MEMORY
	0128	70		MOV	A+L			
0171		BB		CMP			ŧ	START(LO), END(LO) COMPARE
0172	012D	C2 2601		JNZ	TAPE2			
0173	0130	7C		MOV	A+H			
	0131	BA		CMP	0		ŧ	START(HI), END(HI) COMPARE
0175	0132	C2		JNZ	TAPE2			•
0176	0135	2601 .CD		CALL	CKSMI			DATA READ & CHECKSUM
0110	0.37	4901		0455	Ch JH -		•	DATA MEAD & GHEGKSON
0177	0138	C2		JNZ	ERROR	•	•	IF ZERO FLAG=ZERO>CHECKSUM ERROR
A170	013B	CB02		C 4 4 4	00000			
0178	0138	CD Alol		CALL	RGDSP			
0179	013E	C3		JMP	START			END LOAD DATA
		5100		·- · =				
0180	0141	F5	CKSMO:					PSW SAVE
0181 0182	0142 0143	81 4F		ADD VOM			i	CHECKSUM
0183	0144	F1		POP			:	PSW RESTORE
0184	0145	CD			SRIOT			DATA OUT
		7002				k		
0185 0186	0148 0149	C9 CD	CKSMI:	RET	CRIIN	ľ		DATA READ
0100	0147	A002	OK3011	CHLL	241114		•	DATA READ
0187	014C	47		MOV	B . A		;	ACC SAVE

Therefore the total of the control o

100

68

* 4	***	UCOM -	8	ASSEMBL	ι	T21.	****	ľ	P 0006
	0188	014D	81		ADD	C	:		CHECKSUM
	0189	014E	4F		VOM	C+A			,
	0190	014F	78		MOV	A + B	ŧ		ACC RESTORE
	0191	0150	C 9		RET				
	0192			;;					
	0193			:: BRE					
	0194				BREAK	& DNE	STEP	0	PERATION
	0195	/							
	0196	0151	E3	BRENT:					HL<>PC(SAVED)
	0197	0152	22		SHLD	PSAVE	•	1	PC(LO) \$83E0.PC(HI) \$83E1 SAVED
			E083						
	0198	0155	F5		PUSH		ï		PSW SAVE
	0199	0156	21		LXI	H+4H			
			0400						
	0200	0159	39		DAD	SP			HL<\$P .
	0201	015A	Fl		POP	PSW			PSW RECOVER
	0202	015B	22		SHLD	SSAVE		,	SP(LO) \$83E2, SP(HI) \$83E3 SAVED
			E283						
	0203	015E	E1		POP	H			HL RECOVER
	0204	015F	31		FXI	SP.DAT	A		
			EC83						
	0205	0162	F5		PUSH	PSH			A \$83EB,F \$83EA SAVED
	0206	0163	C <b>5</b>		PUSH				B \$83E9.C \$83E8 SAVED
	0207	0164	D5		PUSH	D.			D \$83E7,E \$83E6 SAVED
	0208	0165	E5		PUSH	H	÷	•	H \$83E5,L \$83E4 SAVED
	0209	0166	31		LXI	SP.MON	iSP ;	,	SP INITIALIZE
			D183	-					
	0210	0169	3 A		LDA	BRKCT			
			F283						
	0211	0160	A7		ANA	A			BREAK COUNTER=0 ?
	0212	016D	CA		JZ	BSTOP	:		IF ZERO ONE STEP
			8B01						LE.83 FR 11 E8361
	0213	0170	2 A		LHLD	BRKAD			CE. 8214 10011
			F083						
	0214	0173	EB		XCHG				DE = BREAK POINTER
	0215	0174	2 A		LHLD	PSAVE		1	HL = (PC)
			E083						
	0216	0177	7D		VOM	A+L			
	0217	0178 .	BB		CMP	E			PC(LO)+8P(LO)
	0218	0179	C2		JNZ	NOBRK			IF NON ZERO NOT BREAK
			8501						
	0219	017C	7C		VOM	A,H			
	0220	017D	BA		CMP	D			PC(HI)-BP(HI)
	0221	017E	C2		JNZ	NOBRK	;		IF NON ZERO NOT BREAK
			8501						
	0222	0181	21		LXI	H+BRK0	T		
			F283						
	0223	0184	35		DCR	M	:		BREAK COUNTER DEGREMENT
	0224	0185	CD	NOBRK:	CALL	ADDSP			(PSW) & (PC) DISPLAY
			9101						
	0225	0188	C3		JMP	RESRG			REGISTER RESTOR & RETURN

****	UCOM -	8	ASSEMBL	Ĺ	IST	****	*	P 0007
0226	0188	F 901 CD 9101	BSTOP:	CALL	ADDSP		;	(PSw) & (PC) DISPLAY
0227	018E	C3 5100		JMP	START			
0228	0191	2A	ADDSP:	LHŁD	FSAVE		:	HL=(PSW)
0229	0194	EA83 22		SHLD	DATA		;	(PSW)>DATA REG
0230	0197	EC83		LHLD	PSAVE		;	HL=(PC)
0231	019A	E083		SHLD	ADRES		;	(PC)>ADDRESS REG
0232	0190	EE83 CD Alol		CALL	RGDSP		;	ADDRESS & DATA REG DISPLAY
0233 0234	0140	C9		RET				
0235 0236			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			UBRDU'		N
0237			;;			, . , . ,	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0238				RESS.	DATA	REG D	T 9	RPI AV
0239			::	71.2331	, ,		•	
0240		21 EF83		LXI	H.ADRI	ES+1	•	HL=ADDRESS BUFFER ADDRESS
0241	01A4	11 F483		LXI	D.DIS	P	i	DE=DISPLAY DATA BUFFER ADDRESS
0242	01A7	0604		MVI	B+4		;	COUNTER SET
0243		7E		VOM	A + M			
0244		12		STAX			÷	DISPLAY DATA STORE
0245		28		-	H			
0246		13	4		D			
0247		05		DCR	8			
0248	OLAE	C2 A901		JNZ	\$-5			
0249	0181	CD C001			SEGCG		ŧ	SEGMENT CONVERT
0250 0251	0184	Ç9	::	RET				
0252			## DA	TA REG	SHIF	T (4	8	(2T)
0253			; ;					
0254	0185	2A ECd3	SH[FT:	LHLD	DATA			
0255	0188	29		DAD	H			
0256	0189	29		DAD	Н			
0257	OIBA	29		DAD	Н			
0258	01BB	29		DAD	H			
0259		22 FC83		SHLD	DATA			
0260	OIBF	C9		RET				
0261			* *					
0262			* SE	SMENT	CONVE	RT SU	В	

*	****	UCOM -	8	ASSEMBL	ι	.1ST	****	P 0008	
	0263 0264	0100	21	:: SEGCG:	LxI	H.DISF	,	HL=DISPLAY DATA ADDRESS	
			F483						
	0265	01C3	11 F883		LXI	D.DIG	•	DE=SEGMENT BUFFER ADDRE	22
	0266	0106	01 E901		LXI,	B+SEGE	;	BC=SEGMENT DATA ADDRESS	
	0267	0109	7E		MOV	A . M			
	0268	OICA	23		INX	H			
	0269	OICB	E5		PUSH	Н			
	0270	Olcc	F5		PUSH				
	0271	OICD	E6F0		ANI	OFOH	;	MASK "FO"	
	0272	OICF	0F		RRC				
	0273	0100	0F		RRC				
	0274	0101	OF		RRC			AUTET SICUT / SITE	
	0275	0102	OF		RRC		i	SHIFT RIGHT 4 BITS	
	0276	0103	2600		MVI	H+O			
	0277	0105	6F		MOV	L+A	1		
	0278	0106	09		DAD	B A,M	,	A=SEGMENT DATA	
	0279	01D7 01D8	7E 12		STAX		*		
	0280 0281	0109	13		INX	D		STORE STOREM	
	0282	Olda	F1		POP	PSW		4	
	0283	01DB	E60F		ANI	OFH	:	MASK *OF *	-
	0284	0100	2600		MVI	H • 0	-		
	0285	OLDF	6F		MOV	L,A		4	
	0286	01E0	09		DAD	В			
	0287	01E1	7E	-	VOM	A + M		A=SEGMENT DATA	
	0288	OlE2	12		STAX	D	1	STORE SEGMENT DATA	
	0289	OLE3	E1		POP	Н			
	0290	01E4	1 C		INR	E			
	0291	01E5	C2 .		JNZ	SEGCG	+9		
	0292	01E8	C9		RET			•	
	0293			; ;	_				
	0294				GMENT	DATA	; ;		
٠	0295			;;	0.0	5011 0	(II Env		
	0296	01E9 .	_ •	SEGD:	DВ	50H+0	6H , 5EH	1,4FH,66H,6DH	
			584F						
	0007	0155	6660		DB	7DH . 2	74.754	,6FH,77H,7CH,39H	
	0297	OleF	7027		מען	101112	tisk te u	1401 114 1 1114 1 1 1 1 1 2 2 1 1	
			7F6F 777C					٠.	
	0298	01F6	39		DB	5EH.7	9H,71H	I	
	0270	0110	5E		Q E	2=,.,.	2117 1 211	•	
			7971	-					
	0299		( ) ( 1	; ;					
	0300			## REG	ISTER	RESTO	RE		
	0301			::			,	F. ( 813	
	0302	01F9	2A	RESRG:	LHLD	SSAVE		La CIEZ - SP-1	
			F283					T. C. 0112	

****	UCOM - 8	ASSEMBL	LIST	****	P 0009
0303 0304	01ED 5		SPHL LHLD PSAV		SP RESTORE
0305 0306	0200 E 0201 2	5	PUSH H LHLD LSAV		PC STORED IN USER STACK
0307 0308	0204 E 0205 2	5 .	PUSH H LHLD FSAV		HL STORED BELOW USER STACK
. 0309 0310	0208 E 0209 2	5	PUSH H LHLD CSAV		PSW STORED BELOW USER STACK
0311 0312 0313	020C 4 020D 4 020E 2	D 4	MOV C.L MOV B.H LHLD ESAV		EC RESTORED
0314 0315 0316 0317 0318	0211 E 0212 F 0213 E 0214 F	1 1 B	XCHG POP PSW POP H EI RET	*	DE RESTORED PSW RESTORED HL RESTORED INTERRUPT ENABLE PC RESTORED & GO TO USER CONTROL
0319 0320 0321 0322			INPUT	ATA	ROUTINE
0323 0324		D KEYIN:	CALL INPU	ıT ;	KEY INPUT
	0219 4	; KEY [ ; NON ]	N> ACC	:=FF &	KFLAG SET KFLAG RESET INPUT DATA SAVE
0328	F	383	LDA KFLA Ana a	.G ;	ACC=KEY FLAG
0330	021E C			N :	IF ZERO JMP KEYIN
0331 0332 0333	0222 C		MOV A+B	ï	INPUT DATA RESTORE
0334 0335		## KEY	INPUT SUB		
0336			CALL KEY		KEY SCAN
0337	0226 3 0227 C	С	INR A JZ NOKE	Υ :	JMP NON INPUT
0339	022A C	-	CALL D2	ŧ	WAIT CHATTERING TIME
0340	022D C		CALL KEY	i	KEY SCAN
0341	0230 4	_ *	MOV B+A	;	INPUT DATA SAVE

****	* *	UCOM -	· 8	ASSEMBL		LIST	****	P 0010
	342	0231	3C		INR	A		
0.3	343	0232	CA 4202		JZ	NDKEY	;	THANI NUN AWF
0.3	344	0235	34		LDA	KFLAG	;	A=KEY INPUT FLAG
0.3	345	0238	F383 A7		ANA	A		
	346	0239	ĈŹ		JNZ	\$-15	:	JMP IF KEY FLAG IS SET
			2A02				•	3.11 11 NET   LAG 13 3E1
	147	053C	30		DCR	A		A=FFH
0.3	148	023D	32 F 383		STA	KFLAG	;	SET KEY INPUT FLAG
03	149	0240	78		MOV	A.B	:	INPUT DATA RESTORE
	50	0241	C 9		RET		•	THE DATA RESTORE
	51	0242	06FF	NOKEY:	MVI	B.OFFH		
03	152	0244	C3 3D02		JMP	<b>\$-7</b>		
	53			::				
	54		•	:: KE	Y SCA	N & CDN	VERT H	HEXA DATA SUB
	55 56	0247	1400	;;				
	57	0247 0249	1600 42	KEY:	MVI	0.0		
	58	024A	42 3EEF		MOV	B.D		
03		0240	D3FA		IVM	A DEFH		DODE & COMMISSION -
	60	024E	DBF8		IN	OF 8H	7	PORT C SCAN LIN DATA SET KEY SCAN 0>7
03		0250	EEFF		XRI	OFFH		COMPLEMENT
03	62	0252	C2		JNZ	KEYI	,	COIN ECHENI
			7102					
03		0255	0608		MVI	B + 8		
03		0257	3EDF		MVI	A.ODFH		
03		0259 025B	D3FA		OUT	OFAH		PORT C SCAN LIN DATA SET
03		025D	DBF8 EEFF		IN XRI	0F8H		KEY SCAN 8>F
0.3		025F	C2		JNZ	OFFH KEYI	ŧ,	COMPLEMENT
			7102		J172	KLII		
03		0262	0610		MVI	B • 10H		
03		0264 0266	3EBF		MVI	A, OBFH		
03		0268	D3FA DBF8		OUT	OFAH		PORT C SCAN LINE DATA SET
03		026A	EEFF		IN XRI	OF8H		KEY SCAN FUNCTION
03		0260	C2		JNZ	OFFH KEYI	,	COMPLEMENT
			7102		3142	KLII		
03		026F	3D		DCR	A	:	A=FFH
03.		0270	Ç9 .		RET		•	A = 1 1 11
03		0271	0F	KEYI:	RRC	•		
031	78	0272	DA 7902		1C	\$+7	*	DATA=XBIT?
037	79	0275	14		INR	D		•
038		0276	C3		JMP	KEYI		
			7102					
038	_	0279	7 A		MOV	A+D		
038	82	027A	B0		ORA	В	;	SCAN LINE>DATA MODIFY

****	UCOM -	6	ASSEMBL	L	TZI	*****	P 0011
0383	027B	C9		RET			,
0384			;;				
0385			:: SRIA	L OUT	PUT R	OUTINE	
0386							
0387	0270 -	- <del>5-5</del>	SRIGT:	PUSH	D		DE REGISTER SAVE
0388	027D	C5		PUSH			BC REGISTER SAVE
0389	027E	0608		MVI			BIT COUNTER SET
0390	0280	4F		MOV.			C <acc< th=""></acc<>
0391	0281	AF	¥	XRA			SET START BIT
0392	0282	D3FA			OFAH	:	DUT PUT START BIT
0393	0284	CD		CALL			WAIT 1 BIT TIME
		EA02					
0394	0287	79	SRI01:	MOV .	A.C	;	ACC <data< th=""></data<>
0395	0288	E67F			7FH	:	MASK M.S.B.
0396	028A	D3FA		TUT .	DEAH	:	OUTPUT L.S.B.
0397	028C	79		MOV	A.C		
0398	028D	1F		RAR		7	DATA SHIFT
0399	028E	4F		MOV	C+A		
0400	028F	CD		CALL	02	;	WAIT 1 BIT TIME
		EA02					
0401	0292	05		DCR	8		BIT COUNTER DECREMENT
0402	0293	C2		JN2	<b>SRIO1</b>	;	GO DO IT AGAIN
		-8702					
0403	0296	3E01		MVI	A + I		SET STOP BIT
0404	0298	D3FA		TUG.	OF AH		DUTPUT STOP BIT
0405	029A	CD		CALL	D3		WAIT WORD INTERVAL F
		EF02		•			1 1 (616
0406	0290	C1		POP	В		BC REGISTER RESTORE
0407	029E	Dl	-	POP	D .	i	DE REGISTER RESTORE
0408	029F	C9		RET			
0409			**		NIT DO	IT TALE	
0410			SRIA	AL INE	יטו אטו	TITUE	
0411	02A0	D <b>5</b>	- II SRIIN:	Diisi	Ď.		DE REGISTER SAVE
0412	02A0	C5	2/2114+		8 -		BC REGISTER SAVE
0414	02A2	01		LXI	B . 8001		REGISTER INITIALIZE
0414	OEAL	0008		LAI	0,000	•	WEDZO, EK THILLIE
0415	02A5	DBF9	SRII1:	ĪΝ	0F9H	1	GET INPUT DATA
0416	02A7	1F	3(/1.11	RAR			CHECK L.S.B.
0417	02A8	DA		JC	SRIII		JUMP BACK IF ZERO
0,11	02,0	A502		•0	01122	•	TO THE PERSON OF
0418	02AB	CD		CALL	n1	:	WAIT 1/2 BIT TIME
0410	OZAC.	0002		DAGE		•	77.
0419	02AE	DBF9		IN	OF 9H	1	GET INPUT DATA
0420	02B0	1F		RAR			CHECK L.S.B.
0421	0261	DA		JC	SRIII		IF ONE START OVER
U - = 1		A502		<i>-</i>		•	
0422	0284	CD		CALL	02	:	WAIT IBIT TIME
		EA02			•		
0423	02B7	DBF9		IN	OF9H	;	GET INPUT DATA
0424	0289	E601		ANI	1	:	MASK OUT L.S.B.

****	• UC	JM -	٠ ع	ASSEMBL	١.	LIST ***	k * *	P 0012
042	25 02	вв	81		ADD	С	;	ADD C TO ACC
042	26 02	BC	OF		RRC		ŧ	DATA SHIFT
042	27 02	BD	4F		MOV	C + A		ACC SAVE TO C REG
042		BE	05		DCR	8		BIT COUNTER DECREMENT
042	29 02	BF	C2 B402		JNZ	<b>\$-11</b>	;	GD BACK IF NOT END
043	30 02	C2	CD EA02		CALL			MAIL I BIL LIME
Q4.	31 02	C5	CD EAO2		CALL	05	:	WAIT I BIT TIME
043	32 02	r8	ci		POP	В	:	BC REGISTER RESTORE
04			ρi		POP	D		DE REGISTER RESTORE
04			Č9		RET			
04	_		21	ERROR:		H.DIG	;	HL=SEGMENT DATA BUFFER ADDRES
QT.	J - UL	00.	F883					
04	36 02	CE	3679		MVI	M+79H		
04	_	DO	23		INX	Н		
04	_		3680		MVI	M+80H		
04		03	2Ç		INR	L		
04		D4	CŽ		JNZ	\$=3	:	WRITE ERROR MESSAGE
0 -	J		D102		• /			
04	41 02	D7	31 .		LXI	SP.MDNSP	•	SP INITIALIZE
•			D183					
04	42 02	DA	C 3		JMP	START+10		
		<b>-</b>	5800					
04	43			: ;				
04	-				TIM	ER & CHAT	TER	ING TIMER
04				;;				
04		DD	1624	D1:	MVI	D.24H	9	WAIT 1/2 BIT TIME 4.5112 MSEC
		DF	1EOC		MVI	E+OCH		
		E1	10		DCR	E		
		E2	C2		JNZ	<b>\$-1</b>		
			E102					
04	50 02	E5	15		DCR	D		
		E6	C2		JNZ	<b>s</b> -7		
			DF02					
04	52 02	E9	C9		RET			0.03.80
		EA.	1648	D2:	HVI	D+48H.	;	WAIT I BIT TIME 9.0176 MSEC
04	54 02	EC.	C 3		JMP	D1+2		
			DF02					
04	55 02	2EF	16D8	D3:	MVI	D.OD8H		WAIT 3 BIT TIME 27.0176 MSEC
04	56 02	?F1	С3		JMP	D1+2	,	
			DF02					
04	57			;;				
04	58			;; ADD	RESS	TABEL		
	59			::				
	60			LSAVE:		83E4H		
	61			HSAVE:	EQU	83E5H		
	62			ESAVE:		83E6H		
	63			DSAVE		83E7H		
	64			CSAVE	EQU	83E8H		

*****	UCDM - 8	ASSEMBL		LIST	****	P 0013
0465		BSAVE:	EQU	83E9H		
0466		FSAVE:	EQU	83EAH		
0467		ASAVE:	EQU	83EBH		
0468		PSAVE:	EQU	83E0H		
0469		SSAVE:		83E2H		
0470		ADRES:	EQU	83EEH		
0471		DATA:	Eau	83ECH		
0472		BRKAD:	EQU	83F0H		
0473		BRKCT:	EQU	83F2H		
0474		KFLAG:	EQU	83F3H		
0475		DISP:	EQU	83F4H		
0476		DIG:	EQU	83F8H		
0477		MONSP:	EQU	83D1H		
0478		USESP:	EQU	83C7H		
0479		RST2:	EQU	83D1H		
0480		RST3:	EQU	83D4H		
0481		RST4:	E00	83D7H		
0482		RST5:	EQU	83DAH		
0483		RST6:	EQU	83DDH		
0484		_ , ,	END			

****	8 - MOOI	· ASS	EMBL	LIST	****			P	0001
MONST RST4 DATA SEGCG GOTO ADINX SHIFT ADSTR CKSMI SRIIN NOBRK DIG ESAVE NOKEY	0038 83D7 83EC 01C0 00CC 009D 01B5 00A4 0149 02A0 0185 83F8	START RST5 USESP KEYIN RESRG MEMW RGDSP PSAVE TAPE2 BRKCT ADDSP SEGD INPUT D2 SRIII	0051 83DA 83C7 0216 01F9 00C2 01A1 83E0 0126 83F2 0191 01E9 0223 02EA 02A5	RST2 RST6 SSAVE DIGIT ADSET STAPE ADRES CKSMO ERROR BSTOP FSAVE LSAVE KFŁAG KEYI D1	83D1 83DD 83E2 0084 0094 00D5 83EE 0141 02CB 018B 83EA 83EA 83E4	RST3 BRENT MONSP TABL ADDCX LTAPE MEMR TAPE1 SRIOT BRKAD DISP CSAVE KEY SRIO1 HSAVE	83D4 0151 83D1 0074 00B8 0107 00AD 00EF 027C 83F0 83F4 83E8 0247 0287 83E5		

ASAVE 83EP

DSAVE 83E7

BSAVE 83E9

# 第4章 モニタ・サブルーチン


## 4.1 概

モニタブログラムは,メインプログラムのほかにいくつかのサブルーチンプログラムで構成されて います.

サブルーチンプログラムとは,繰り返し行われる処理や,だれもが行うような処理等を1つの一連 のプログラムとしてまとめたものです.

プログラムを組む時に,次に述べるような処理が必要なとき,プログラムにサブルーチンコール命 令を書くだけで,簡単サブルーチンプログラムを呼び出して使用することができます.

図4-1 サブルーチンのコール

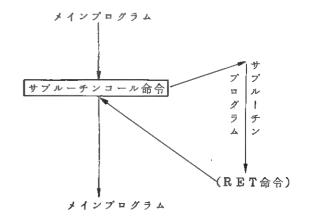

との説明書では,TK-80モニタブログラムを構成しているサブルーチンのうち,一般性のある もの,特にアプリケーションプログラムを書く上で有効であると思われるものについて,その機能お よび入出力条件について説明します。

## 4.2 サブルーチンの考え方

「メインプログラムからサブルーチンをコールした場合,サブルーチンでの処理が終了した場合のも どり番地(リターンアドレス)を記憶しておくことが必要です.

このもどり番地は,サブルーチンがコールされたときに,スタックポインタが指しているブッシュ ・ダウン・スタックに自動的に書き込まれて,サブルーチンの終わりでRET(リターン)命令を実 行すると,引用されてもとのプログラムに戻ることができます。なおユーザプログラムの中でスタッ クポインタを操作する命令を使った場合には別の注意が必要です。

プログラムを RUN キーで走らせた直後のスタックポインタは83C7Kセットされています。


またサプルーチンをコールする場合、その入出力条件というものを常に考えておかなければなりません。

つまりサブルーチンを実行する際,サブルーチン内で使うデータのセット方法やサブルーチン内で 処理された結果得られたデータのセット状態,またサブルーチン内で値が破壊されてしまうレジスタ は何か,というようなことを調べた上で必要なデータを得るとともに,メインルーチンで必要なデー タがサブルーチン内で破壊されないような対策をこうずる必要があります。

図4-2 サブルーチン・コールの手続き例 LXI SP,88C7H スタックエリア確保 PUSH PSW レジスタセーブ PUSH MVI A, 0 パラメータのセット チ MVI B. 8 CALL SUBROUTINE サブルーチン・コール プ POP レジスタ復帰 В 1 POP PSW RET (1) 基本的なスタック操作の例 高アドレス SP→ A A A FLAG FLAG ⇒ FLAG FLAG РСн PC<sub>H</sub> PC<sub>H</sub> ⇒ PC<sub>L</sub> PC<sub>L</sub> PC<sub>L</sub> 低アドレス


- ① SPはスタックの開始アドレスを示しています.
- ② Accとフラグがスタックに書かれ、SPは (2) されます。
- ③ 戻り番地がスタックに書かれ、SPは (-2) されます.


- ④ 戻り番地が引用され、SPは (+2) されます。
- ⑤ Accとフラグが復帰され、SPは(+2)されます。

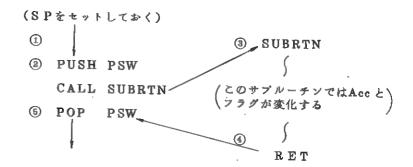

このプログラムでは,サブルーチン処理した後もAccとフラグの内容を破壊させないために,サブルーチンに入る直前にスタックに退避させ,戻ってからすぐ復帰させています.ここでスタックポインタは,図の①~⑤のように動きます.このような動きをするスタックをプッシュ・ダウン・スタックと呼びます.

\*PD8080Aでは、スタックに書き込む(PUSH命令を実行する)とスタックポインタ(SP)の値は自動的に2番地デクリメントされ、スタックから読み出す(POP命令を実行する)と、逆に2番地インクリメントされます。従ってPUSH命令やCALL命令を続けて実行させると、スタックの先頭番地はどんどん下がってきます(スタックが深くなるといいます)が、POP、RET命令を同じ回数だけ実行するとスタックの先頭アドレスは元に戻り、スタックの内容は空になります。との様子を図示すると図4-8のようになります。

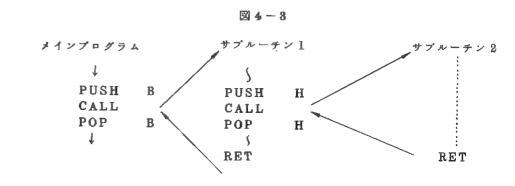

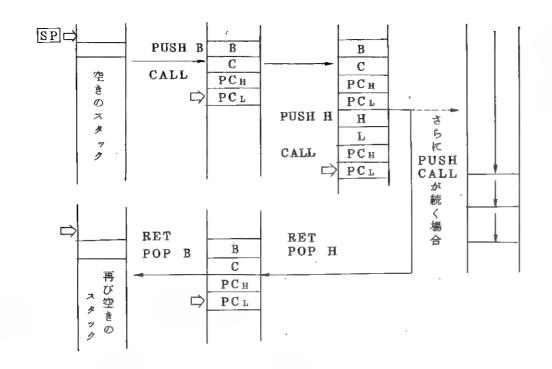

## 4.3 サブルーチンの機能説明

29-1 盆地 次に示すりつのサブルーチンについてこれから説明します.

• セグメントデータ変換サブルーチン

01 60

• アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン

01 AL

キー入力サブルーチン(1)

02 23

キー入力サブルーチン(2)

02 16

シリアル出力サブルーチン

02 90

シリアル入力サブルーチン

02 A0

• タイマ・サブルーチン

02 DD DI 45112m5 02 EA D2 9,0176m5

D3 27,0176m5 02 EF

## 4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン

(1) サブルーチン名

SEGCG

(2) スタート番地

0100番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ

使用レジスタ

A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 2レベル


(4) 機能


ディスプレイ・レジスタ・エリアの4ワードに格納されているデータの上位4ピット,下位

4ビットを各々 1 6進とみなして、LEDの 7セクメントデータに変換し、セクメント・デー タ・バッファに転送します.

· 従って16進数をLEDに表示させたい場合には,表示したい数値をディスプレイ・レジス タ・エリアにセットしてから、このサブルーチンをコールするだけですみます.


各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています.

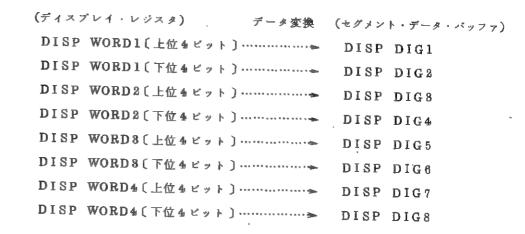

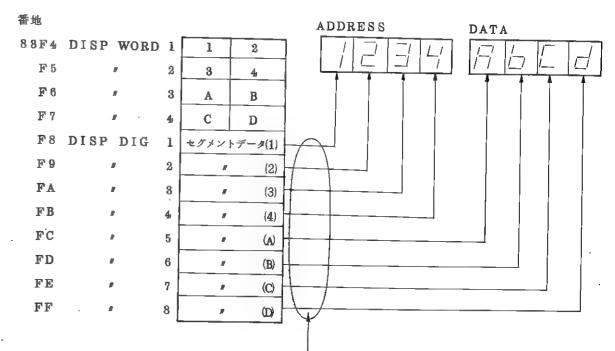

セクメントの組み合わせに変換されたデータは,1桁ずつ周期的に表示回路に送られ LEDをダイナミック点灯しています.

TK-80ではDMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)転送という方式を用いていま すので,この処理はプログラムを書かなくても自動的に行われます.

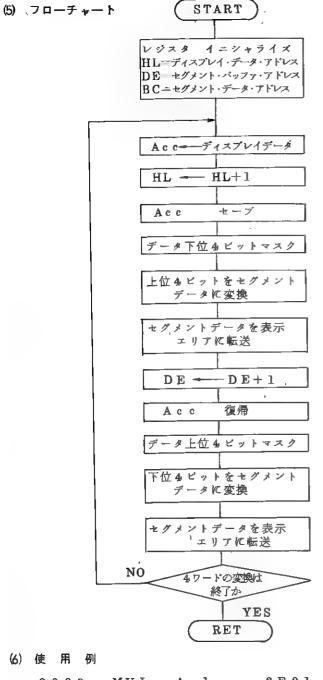

### (6) 使用例

8 2 0 0	MVI	A , 1	8 E 0 1	
8 2 0 2	STA	8 8 F 4 H	8 2 F 4 8 3	
8 2 0 5	MVI	A, 28H	3 E 2 3	
8 2 0 7	STA	8 3 F 5 H	3 2 F 5 8 3	(1)
8 2 0 A	MVI	A,45H	3 E 4 5	
8 2 0 C	STA	8 3 F 6 H	3 2 F 6 8 3	
8 2 0 F	MVI	A, 67H	3 E 6 7	
8 2 1 1	STA	8 3 F 7 H	3 2 F 7 8 3	J
8 2 1 4	CALL	SEGCG	C D C 0 0 1	2
8 2 1 7	HLT		7 6	

- ① 表示したいデータをディスプレイ・レジスタにセットします。
- ・② 変換ルーチンをコールします。

とのプログラムでLED表示部には, 01234567 が表示されます.

備考 データの種類が何であっても,必ず0~Fまでの16進数として表示されます。

# 4.3.2 アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン

(1) サブルーチン名

RGDSP

- (2) スタート番地 0 1 A 1番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ

使用レジスタ A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 3レベル


## (4) 機能

アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータをディスプレイ・レジス 夕に転送し,さらに各データの上位もピット,下位もピットを各々16進数として各々セクメ ントデータに変換して,セグメント・データ・バッファに転送します.


これにより,アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータを, LED ディスプレイに表示させることができます.

各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっていま す.

転送	データ変換			
ADRES(HI) DISP WORD	1(上位4ビット)	DISP	DIG	1
ADRES(HI) 転送 DISP WORD	〔下位4ピット〕…→	DISP	DIG	2
ADRES(LO) DISP WORD	2〔上位4ビット〕…→	DISP	DIG	8
,	(下位4ピット)…→	DISP	DIG	4
DATA (HI) DISP WORD	8(上位4ピット)…→	DISP	DIG	5
	〔.下位4ビット〕…→	DISP	DIG	6
DATA (LO) TISP WORD	4(上位4ビット)→	DISP	DIG	7
,	〔下位4ビット〕…→	DISP	DIG	8

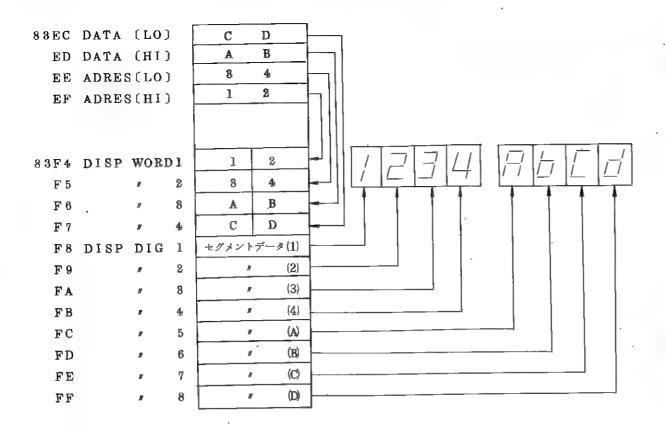

### (5) フローチャート

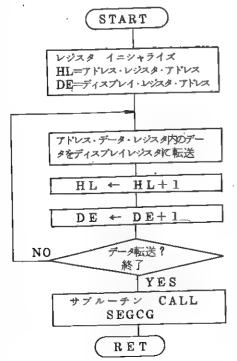

### (6) 使用例

H L レジスタの内容をアドレス・ディスプレイに, D E レジスタの内容をデータ・ディスプレイに表示します.

8 2 0 0 LXI H, 1234H 21 34 12 LXI D, OABCDH 11 CD AB SHLD ADRES 22 EE 83 XCHG EΒ SHLD DATA 22 EC 83 CALL RGDSP CD Al 01 HLT76

> ADRES : 88EE番地 DATA : 88EC番地 RGDSP : 01A1番地

LEDディスプレイの表示は次のようになります.



## 4.3.3 キー入力サルブーチン(1)

(1) サブルーチン名

INPUT,

(2) スタート番地

0223番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ キー入力をし A=FF

キークラブ=00 (83F3番地)

キー入力あり A=入力データ〔HEXA〕


キークラブ=FF (83F8番地)

使用レジスタ A,F,B,D,E

使用スタック 1レベル

## (4) 機能

キー入力があるかどうかを,すべてのキーポードスイッチについて1回ずつ調べます.(実際 は次の図のように8つのブロックごとに8キー同時に調べます).

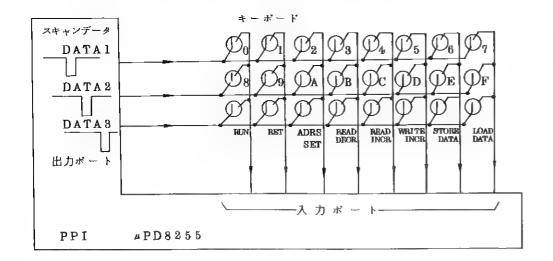

1回のスキャンニングにおいて、どのキーボード・スイッチも押されていない場合は、キーフラグをリセットした後、アキュムレータにデータ『FF『をセットし、リターンします・

1回のスキャンニングにおいて、キーボード・スイッチが押されていることが検出された場合、キーフラグをセンスして、新しく押されたキーかどうかを調べます。

もしこれが前から押し続けられているものであった場合,離されるまで待ち,離されるとキーフラグをリセットした後アキュムレータにデータ『FF『をセットしてリターンします.


またこれが今回はじめて押されたものである場合は,チャタリング・タイマの設定時間だけ 待ち合わせた後,アキュムレータにはキー入力の位置に対応した16進データをセットし, キーフラグをセットした後リターンします。

このサブルーチンを使用すれば,ブログラムに何らかの処理を実行させながら,キーの状態 をモニタすることができます。

キーボードをセンスした場合, CPUにはキーが押されていない場合は, "FF" (すべてのビットに"1"が立っている),キーが押されている場合は,押されたキーに対応するビットだけが, "0"となっているデータが読み込まれます。

本サブルーチンでは、キーが押されていることが検出されると、そのキーに対応する**16**進データに変換します。

キーポードスイッチと変換されるデータとの関係は次のようになります。

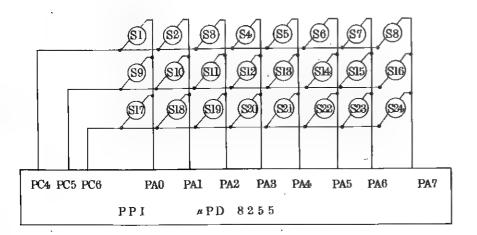

	DIGIT & FUNCTION	HEXA DATA
S 1	0	0 0
2	, 1	0 1
3	2	0 2
4	3	0 3
5	. 4	0 4
6	. 5	0 5
7	б	0 6
8	7	0 7
9	8	0 8
10	9	0 9
11	A	0 A
12	В	0 B
18	C	0 C
14	D	0 D
1 5	<b>E</b> .	0 E
1 6	· <b>F</b>	. 0 F
1 7	RUN	1 0
18,	RET	1 1
1 9	ADRS SET	1 2
2 0	READ DECR	1 3
2 1	. READ INCR	1 4
2 2	WRITE INCR	15
28	STORE DATA	1 6
2 4	LOAD DATA	
_	2012 21111	1 7

備考 キースイッチに付けられている数字とファンクション名は,モニタブログラムで解釈される意味に合わせてありますが,キーの位置とその意味付けは,ブログラムの処理のみで決まるものですから,同じキーに違った意味をもたせて使用することもできます。

### キー・チャタリングをどのように処理しているか


メカニカルタイプのスイッチでは,その操作時に必ずチャタリングが生じます.




本キットで使用しているキーポードスイッチのチャタリング時間は,最大5msec となっています.


このサブルーチンでは、このチャタリングを考慮してキー入力を検出すると、チャタリングの時間を待ち合わせ、もう一度キーセンスを行うことによって、チャタリング時間中 にプログラムが走り出さないようになっています。


これを行わない場合,次の図のように一度しかキーを押さないのに,2度以上動作を行ってしまう可能性があります。

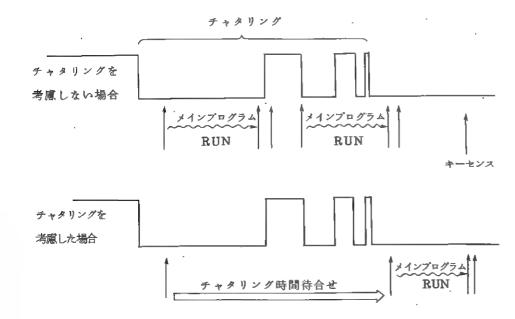


### (5) フローチヤート

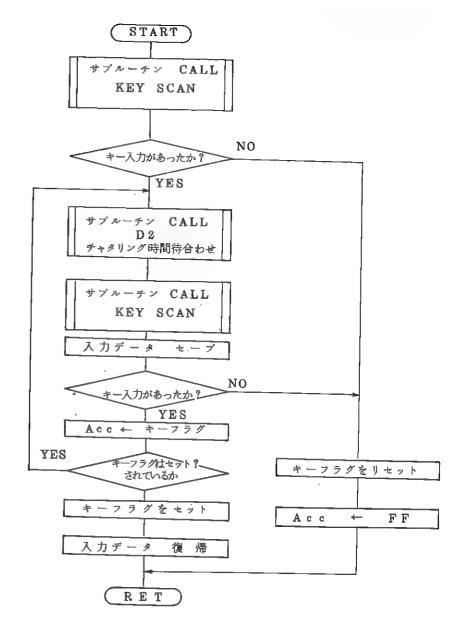


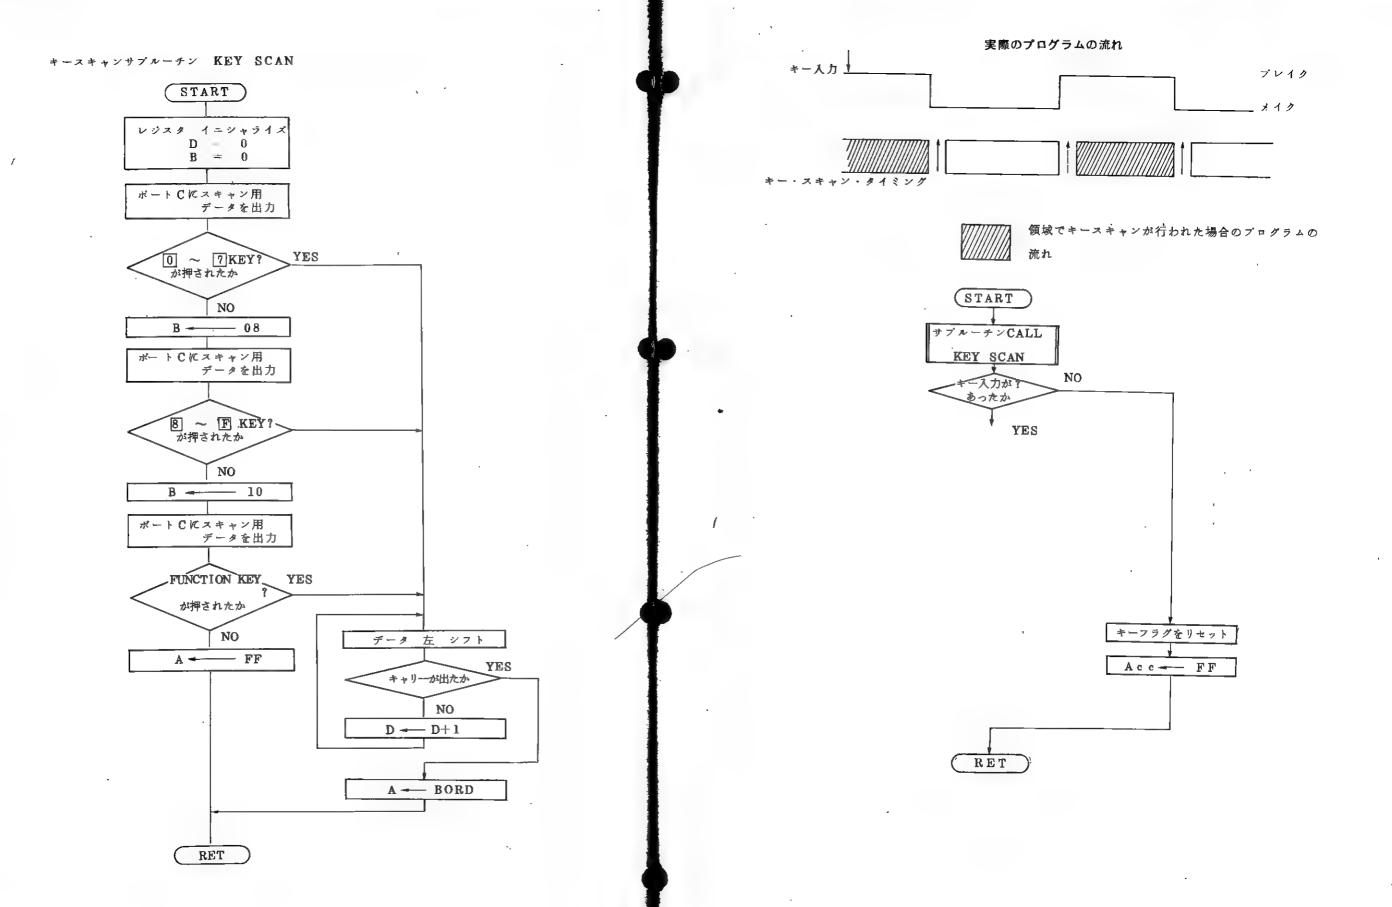


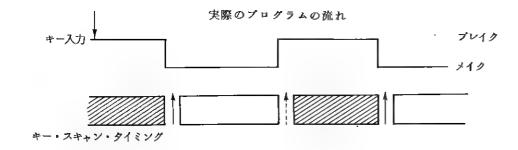


"↑"のあるタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(はじめてキーが押された場合)

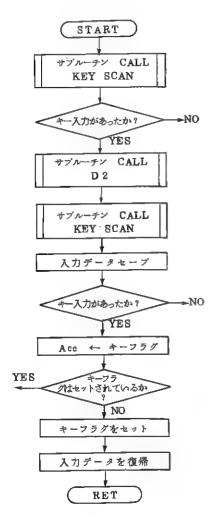


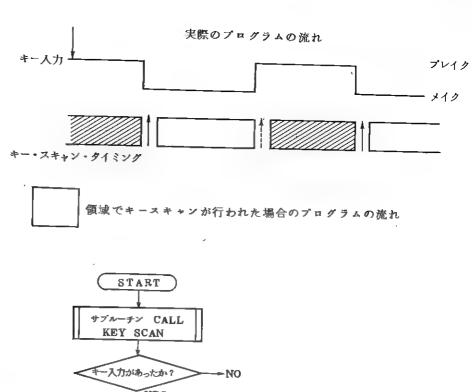

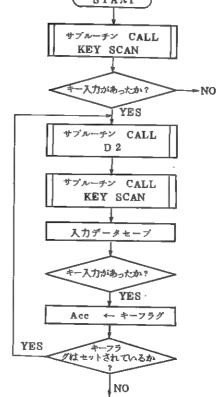

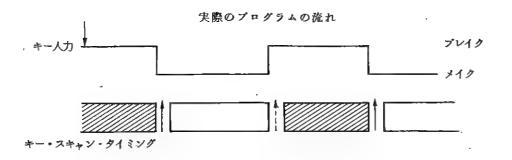

とのタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(キーが離された 時)

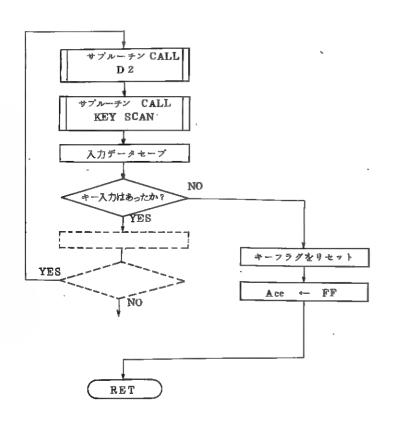

## (6) 使用例

8200	XRA	`A	ΑF		
> 01	LXI	SP, 83C6H	3 1	С 6	8 8
Ott	STA	83ECH	8 2	EC	8 8
ý.,	PUSH	PSW	F 5		
\$ .	CALL	RGDSP	CD	A 1	0 1
. è	CALL	WAIT	CD	1 C	8 2
	POP	PSW · .	F1		
.   =	INR	A	8 C		
lo	PUSH	PSW	F 5		
T s	CALL	INPUT	CD	28	0 2
14	INR	A	8 C		
· j j.	JNZ	8228H	, C 2	28	8 2
1-	POP	·PSW	F 1		
1	JMP	8201H	C 8	0 1	8 2
821C WAIT	LXI	D, OFFFFH	11	FF	FF
٠; ﴿ حَالَا ا	DCR	E	10		
1 L.	JNZ	<b>s</b> – 1	C 2	1 F	8 2
-	DCR	D	15		
[ *· .	JNZ	<b>S</b> - 5	C 2	1 F	8 2
	RET		C 9		
8228 -> `	CALL	INPUT	CD	28	0 2
	JMP	8200H	C 3	0 0	8 2
= 0 Mu t =					

この例は、データレジスタの下位2桁にカウンタを構成しています。この時、キーポードのいずれかのキー(RESETは除く)が押された場合カウントを停止し、再びはなされた時にカウンタをリセットした後、カウントアップを始めるというプログラムです。

カウント動作時にこのキー入力サプルーチン(1)をコールして、キーが押されたかどりかをモニダしています。また、キーが押されると8228日番地にジャンプし、ここのキー入力サプルーチン(1)内でそのキーがはなされるまで待ち合わせて最初にもどります。

# 4.3.4 キー入力サブルーチン ②

- (1) サブルーチン名 KEYIN
- (2) スタート番地 0216番地
- (3) 入出力条件 入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc -入力データ

(HEXA)

キーフラグ セット

使用レジスタ A, F, B, D, E

使用スタック 2レベル


### (4) 機能

このキー入力サブルーチンにおいては、キーポードスイッチがはじめて押されたことが検出 されるまで、このルーチンの中でキースキャンを繰り返します。

キーポード。スイッチが押されたことが検出されたら抜け出ます。このときの処理は、

4.3.3 キー入力サブルーチン(1)と全く同じです。

### (5) フローチャート

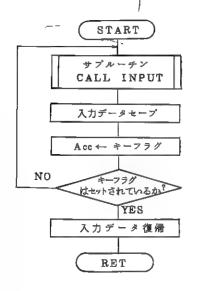

## 4.3.5 シリアル出力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIOT

(2) スタート番地

(3) 入出力条件

027C番地

入力パラメータ Acc=出力データ

出力パラメータ なし


使用レジスタ

使用スタック 3レベル


## (4) 機能

Acc に格納されている8ビットのデータを次のフォーマットに従ってシリアルデータに変換して、PPI (μPD8255)のポート Cの、PC 0 端子(14番ビン)に出力します。スピードはテレタイプの転送スピードの110ポードに合わせてあります。

### シリアル転送フォーマット

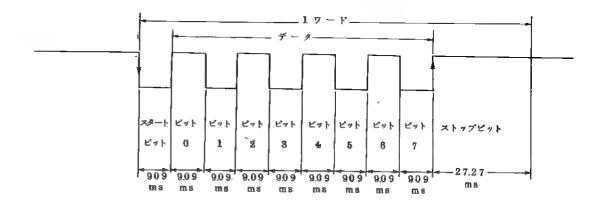

上記の例は \* 55" というデータをシリアルに変換したものです(最下位のビットから順に送られます)。

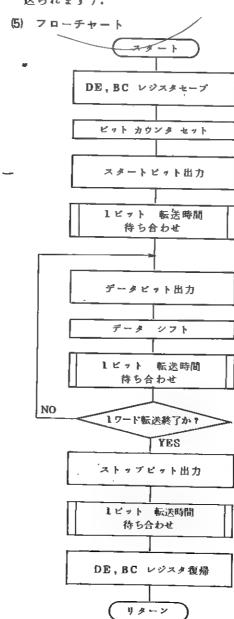

### (6) 使用例

IVM	B. 0	8200	0600
LXI	H, 8000H	8202	210080
VOM-	A. M	8205	7 E
CALL	SRIOT	8206	CD7C02
INX	H '	8209	2 3
DCR	В	820A	0 5
LJNZ	8205H	820B	C20582
HLT		820E	7 6

8000~80FF番地までの256バイトの内容をシリアルに転送します。

# 4.3.6 シリアル入力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIIN

(2) スタート番地

02A0番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc=入力データ(8ビット)


使用レジスタ

使用スタック 3レペル


### (4) 機 負

PPI (μPD8255)ボートB PB<sub>0</sub>(18番ビン)に入力されるシリアルデータを受信して 8ビットのデータに編集してアキュムレータにロードします。

PPIに入力されるシリアルデータは、スペースが"LOW",マークが"HIGH"というレベルで入力します。サブルーチンでは、スタートビット(LOW)が来るまで待ち続け、スタートビットを受信すると、サブルーチン内のタイマブログラムによりインターバルタイムをカウントして、以降の8ビットのデータを受信します。

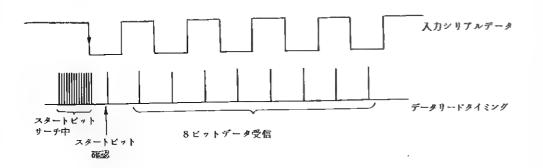

### (5) フローチャート

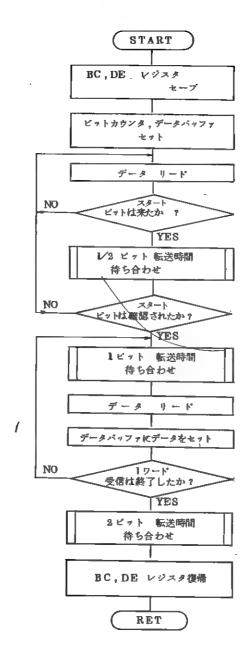


### (6) 使用例

連続して入ってくるデータをメモリの 8100 番地から次々と格納していきますが、"FF" というデータが入るとストップします。

LXI	H. 8100H	8000	210081
MVI	B. OFFH	8003	06FF
CALL	SRIIN	8005	CDA002
MOV	M , A	8008	7 7
INX	н	8009	2 8
CMP	В	A 0 0 8	B 8
JNZ	<b>\$</b> - 6	800B	C 2 0 5 8 0
HLT		800E	7 6

## (7) 応用例

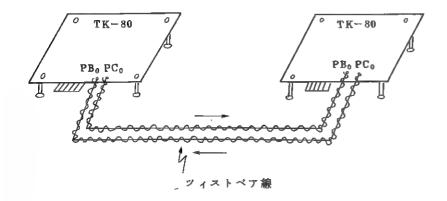

シリアル入力とシリアル出力のサブルーチンを用いて、2台のTK-80の間でデータの交換ができます。

ラインドライバ/レシーバを追加すれば、2台の距離は大きくできます.

## 4.3.7 タイマ・サブルーチン

(1) サブルーチン名

D1 : 4.5112 msec \$17

D2 : 9,0176 msec \$17

D8 : 27.0176 msec \$17

(2) スタート番地

D1 : 02DD番地

D2 : 02EA番地

D8 02EF番地

(3) 入出力条件

入力条件 なし

出力条件 なし

使用レジスタ D.E

使用スタック ()レベル


### (4) 機能

ある処理とある処理との間に、これらのサブルーチンをコールすることにより、それらの処理間にコールしたサブルーチンに対応したインターバル・タイムをとることができます。

このサプルーチンは、イニシャライズされるレジスタの値により回数が決定されるループであり、そのループを通過するまでに CPU が費やす処理時間が、そのタイマ設定時間となります。

8 つのサプルーチンは、シリアル入出力ルーチン(カセットルーチン)において、ビット間のインターバル・タイマとして使用しているため、その設定時間を D1は 1/2 ビット、D2は 1ビット、D8 は3ビットの転送間隔になるようにレジスタをイニシャライズしています。

## (5) フローチャート

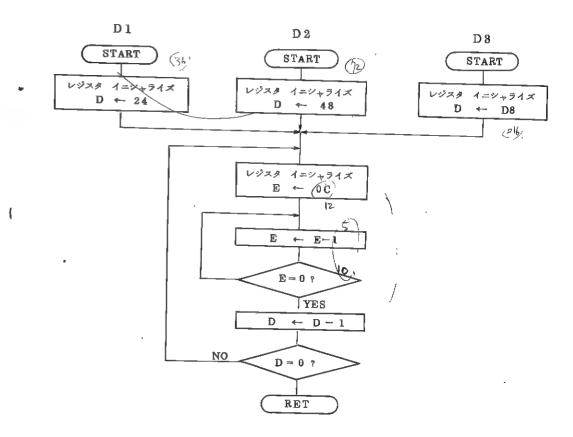


# 第5章 TK-80ハードウェア

本章では、TK-80がどのように設計され、ハードウェアとソフトウェアがどのように構成されているかを説明します。

基本的にはTK-80の設計に関して述べていますが、大部分が今後のシステム設計にも応用できるよう説明されていますので、本章を理解された方は、次にあなたのシステムを自分で設計することができるようになっていることでしょう。

# 5.1 マイクロコンピューダの基本的なシステム構成

図 5-1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成

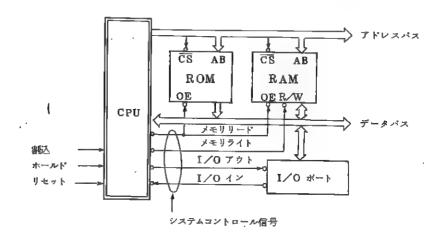

マイクロコンピュータの基本的な構成は、図 5 – 1のようになります。基本的には CPU の部分と ROM, RAM, I/Oポートで最小のシステムが構成されます。構成要素の具体的な説明は、5.2 で述、べますが、ここでは各要素の役割について大まかにとらえてください。

図 5 - 1 でメモリを ROM と RAM に区別して書いたのは、一般的にマイクロコンピュータがえんらかの装置に組み込まれる場合。制御プログラムは ROM に固定化して書き込まれることが多いからです。

ROM に制御プログラムを書き込んでおけば、電源を入れるとすぐプログラムを実行できる状態にあるわけですから、わざわざプログラムを外部から読み込ませる必要もなくなり、高価な入力装置を備える必要もなくなります。このあたりがミニコンピュータとの考え方の大きな違いと言えます。このようにマイクロコンピュータではプログラムを ROM に固定化することによって、専用化された使われ方をされることが多いわけですが、 ROM を差し換えれば異なった機能のシステムに生れ変わることもできます。 RAM にはプログラムで処理するためのデータを格納したり、プログラムそのものを書いたりします。さらに APD8080Aでは、スタックをRAMで構成されるメモリ領域の中に確保しています。

プログラムは、ROMに書かなければいけないということはなく、あくまでもROM化した方が経済的であり、かつ信頼性もあげられるという場合に使われるわけです。

I/Oボートは、コンピュータの内部と外の世界とのデータ交信を行う部分であって、基本的には パラレル I/Oボートとシリアル I/Oボートがあります。パラレル I/Oボートというのは、コンピュータ内部のデータバス上の信号を並列に外部に出力したり、または内部バスに取り込むためのユニットであり、その主たる機能は必要な時刻にタイミングを合わせてデータをラッチ(つかまえて保持する)したり、必要なユニットのデータだけをバスに読み込むというようなものです。

これに対してシリアル I/Oポートは、外部とのデータ交信を直列データで処理するもので、CPU 側の並列データと調整するために並列 – 直列 , 直列 – 並列変換回路を内蔵しているのが普通です。

例えば、 $\mu PD8255$ はパラレルI/Oポート、 $\mu PD8251$ はシリアルI/Oポートとしての機能を備えています。

CPU部分は、ROMまたはRAMに書かれたプログラムを遂次実行して、データの処理を行ったり、I/Oポートとデータのやりとり等の制御を行ったりします。

ROM, RAM, I/Oボート等は,それ自身ではデータを加工する能力はありません。データを加工したり,プログラムを命令と理解して処理実行するのはCPUの任務です。CPUはメモリをアクセスするために番地を指定するアドレスバスとデータをやりとりするデータパス,およびデータの送受信されるべきタイミングを外部に指示するコントロール信号,外部から直接CPUの動作を制御するための制御端子(割り込み,ホールド,リセット端子等)をもっています。以上が大体マイクロコンピュータを構成する基本的な要素です。

## 5.2 TK-80のシステム構成

それでは、具体的にTK-80がどのように構成されているかを、各部について詳細に説明します。その前にTK-80のシステムブロック図を図 5-2に示しておきますので、全体の概要を頭に入れておいてください。


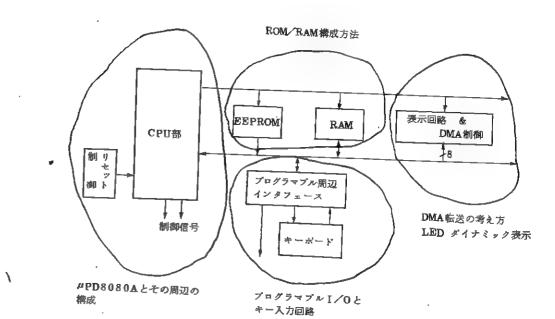


図 5 - 2 TK-80システムプロック図

CPU部はCPUチップ(APD8080A)とその他若干のICで構成されています。PROMにはモニタブログラムが書かれており、TK-80の基本的な動作は、このプログラムで実現されて いるわけです。CPU部にリセットがかかると(RESET キーを押す)、このモニタブログラムが 走りはじめます。このモニタブログラムは、ブログラマブル周辺インタフェース(以下 PPI と略します)を介して、キーボード・スイッチ 25 個を常時スキャンしながら、どのキーが押されたかを調べています。


RAMは256ワード×4ビットのICが2個で、最小の256バイトが構成されます。ポード上には8個まで実装できます。

表示回路は、8個の7セクメントLED(発光ダイオード)で構成されており、基本的にはメモリアトレスとデータを16進数で4桁ずつ表示します。表示のためのデータは、DMA転送により行っていますので、表示データ転送のためのプログラムを書く必要はありません。

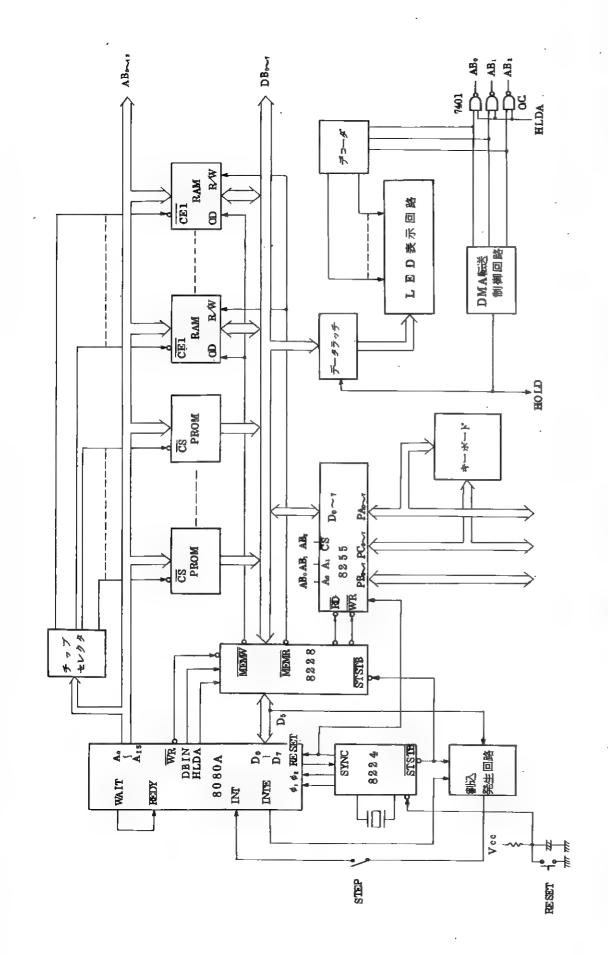

# 5・2・1 CPU部のシステム構成

図5-4 CPU部の基本構成

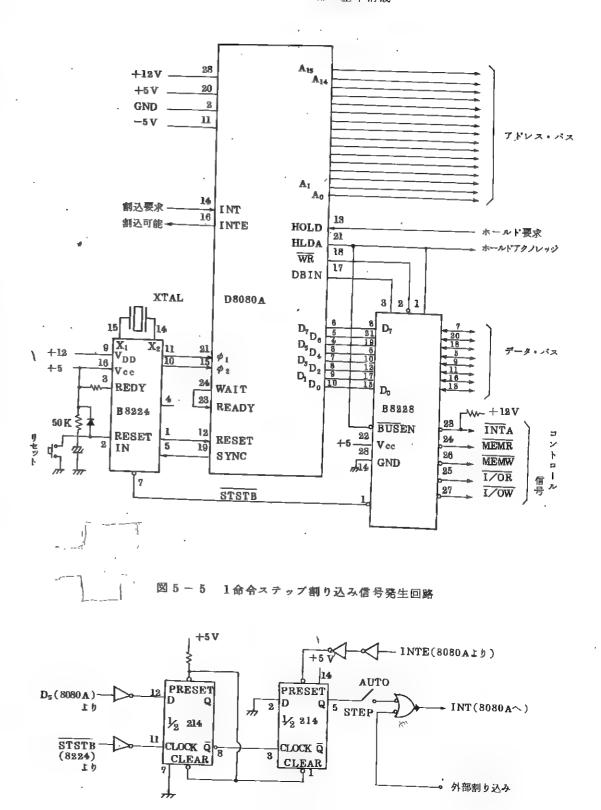


CPU部の基本構成を図5-4に示します。CPU(#PD8080A)にクロック・ジェネレータ (µPB8224),システム・コントローラ(µPB8228)を接続するだけの簡単を回路ですみま す. CPUは電源として+12V.+5V,-5Vが必要ですが, TK-80では便宜上,-5V電源を µPB8224のOSC出力端子の発振信号を検波することにより、約−5Vの電圧を得ており、ポ - ドの外部からは+12V, +5Vの2種類を供給するだけですみます。#PB8224のリセット端 子には、電源を投入したときに自動的にリセットを行う回路と、手動のリセットスイッチがつけら れます、クロックの発振は、CPUのクロックの 9倍の基本発振周波数をもつ水晶振動を 4PB82 24のX1,X2端子に直接接続すれば得られます。

μPD8080AのWAIT出力端子とREADY入力端子とを直結しておけば,2MHzのクロック で動作させてもアクセスごとに1ウェイトとられますので、アクセスタイムの遅いメモリ(例まば CMOS RAM #PD5101C-E等)でも使用できます。この方法では、メモリがアクセスされて いないサイクルでも,余分な待ち時間がとられてしまいますが,複雑な回路が一切必要ないという 理由で採用してあります。

INT入力端子には割り込み要求信号が接続されます(通常ロウレベルで,要求時にハイレベルとな る信号です...アクティブ・ハイ信号という表現をします)。INTE出力端子には、CPU内のイン タラプト・イネーブル(割り込み可能)F/Fの状態が出力されます.


HOLD入力端子には、DMA転送を行いたい時刻にホールド要求信号を入力します(アクティブ・ ハイ信号 )。ホールド要求が受け付けられるとHLDA出力がハイレベルになります。外部回路で この信号に同期させてメモリをアクセスすれば、CPUの動作とDMAが競合することを避けられ ます.

4PB8228から出るコントロール信号は5種類あります。 INTA端子は割り込みレベルが1つ の時には抵抗を介して+12Vにブルアップしておきます。MEMR, MEMWは,各々メモリのリー ド,ライト時に発生されます (アクティブ・ロウ信号). I/OR, I/OWは入力デバイスから のリード, およびライト時に発生されます(アクティブ, ロウ信号). アドレスパスは #PD80 80Aから直接取り出して使用していますので、DC的な負荷は標準TTL1個しか取り出せません。 TK-80では,アドレスバスに接続されるメモリはすべてMOSタイプであり,デコーダもローバ ワー・ショットキーTTL(低レベル入力電流が360#A以下)を使用していますので、DC的に はこれで問題はありません. 交流的には1つのバスに接続されるMOS ゲート(入力容量は数pF ~10pF)の個数が増えれば、アドレス信号の立ち上り、立ち下り波形が鈍り、アクセス時間に 影響してきます。TK-80では、メモリアクセスの時間を充分とってありますので、この点は余 裕のあるよう設計されています。データバスは、4PB8228の内部で双方向性ドライバを通って ドライブ能力が強化されていますので,標準TTLを6個までは接続できます.4PB8228 の BUSEN端子にHLDA信号を加えているのは、バスドライバをハイ・インピーダンスの状態にし て、DMA転送のデータとかち合わないようにするためです。基本的にはこの回路でCPU 部は完 成しますが、TK-80ではブログラムのデバグの便宜のため、1命令ごとの割り込み要求信号発 生回路を追加してあります(図5-5). 原理的には PD8080Aから INTE (割り込み可) 信号が出たら、次の命令を実行した後すぐ割り込み信号が発生されるような回路です。 APD808 0Aへの割り込み信号としては、このステップ実行割り込み信号と外部割り込み信号の論理和をとっ

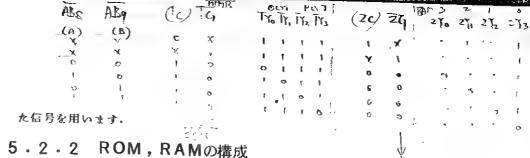

TK-80のボード上には,ROM, RAMとも最大 1.024バイトずつ実装できます。ROMは, PPD454(256ワード×8ピット)を4個。RAMは PPD5101(256ワード×4ピット)を 8個取り付けることになります。図5-6にメモリ最小構成を示します。

図5-6 ROM/RAM最小構成

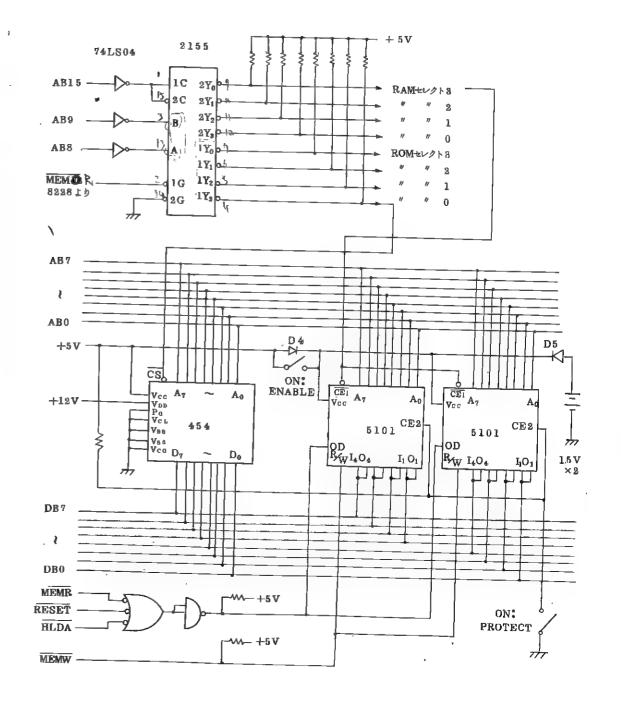

454,5101とも256ワードのメモリですので、アドレス入力端子は8本あり、それぞれアドレスはABo~ABrへ接続されます。さらに256ワード単位でチップの選択を行う必要があります。これは2155(DUAL 2 TO 4 DECODER)で行っています。2155の入力端子に74LS04が入っているのは、アドレスバスの負荷を少なくするためのものです。TK-80ではROMかRAMをABis(アドレスの最高位ビット)で切り変えていますので、8000番地以上がRAMェリアとみをされます。2155の出力信号は、チップセレクト信号としてROM、RAMにつながれています。各出力端子にすべてブルアップ抵抗がついているのは、MOS ICのハイレベル入力電圧の最低値である8.0Vを確実にするためです。5101のOD(出力ディスエイブル)端子には、MEMR、RESET、HLDAの論理和信号を加えていますので、これ以外のタイミングでは、5101の出力はハイ・インビーダンス状態となります。R/W端子には、8228からのMEMW信号が直接接続されていますが、ここにもやはりブルアップ抵抗がつけてあります。このブルアップ抵抗は8228のBUSEN入力信号がハイのとき、制御信号が不確定(ハイ・インビーダンス)になるのを避けて、メモリをリード状態に保つためです。

CE2端子は通常動作時には、Vcc ヘブルアップしてありますが、トグルSWをONにするとGND電位となり、メモリのリード/ライトの両動作ともプロテクトされます。このSWをONにした後+5Vの電源をOFFにしても、バッテリー(例・単三乾電池2本)の電圧が印加されている限り、データは保存されます。


ダイオードD1に並列に入っているSWは、メモリプロテクトSWと連動しており、メモリが動作中はD1を短絡し、ダイオードによる電圧峰下をさけるためのものです。

TK-80では、RAMは上位アドレスのチップから実装しています。をぜならモニタブログラムのワーキングエリアとして、最上位のアドレスを使用しているからです。

(実装順位)	(番地)	(セレクト信号)	(RAM番号)
1	8300 ~ 83FF	セレクト 8	4.8
2	8200 ~ 82FF	<i>s</i> 2	8. 7
3	8100 ~ 81FF	<b>"</b> 1	2,6
4	8000 ~ 80FF	<b>"</b> 0	1, 5

TK-80の基本キットには、RAMとしてCMOSタイプの5101を使用していますが、これと全くピンコンパチプルな2101がNMOSタイプで揃っています。バッテリ・バックアップの必要のない方または電池の消耗を問題としない方は、2101がそのまま使用できます。

5101と8101を組み合わせて実装することもさしつかえありません。454,5101/2101 ともに完全なスタティック動作をしますので、動作は安定しておりVcc ラインにのるノイズは そんなに大きなものではありませんので、バイパスキャパシタにもそれ程厳しい特性は要求されません。TK-80では普通のセラミックキャパシタを使っています。RAMに 2101 だけを使用する場合には、アクセスダイムが十分速いので、RAMがセレクトされるとき CPUを待たせる (WAIT) 必要はありません。このときには、PROMがアクセスされたときだけWAITをかければ、CPU のむだを待ち時間が節約できます。

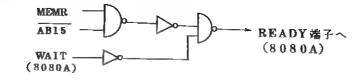

(0~7FFF番地がアクセスされた時のみワン・ウェイトとなる回路)

## 5.2.3 表示回路とDMA転送

図5-7 表示回路


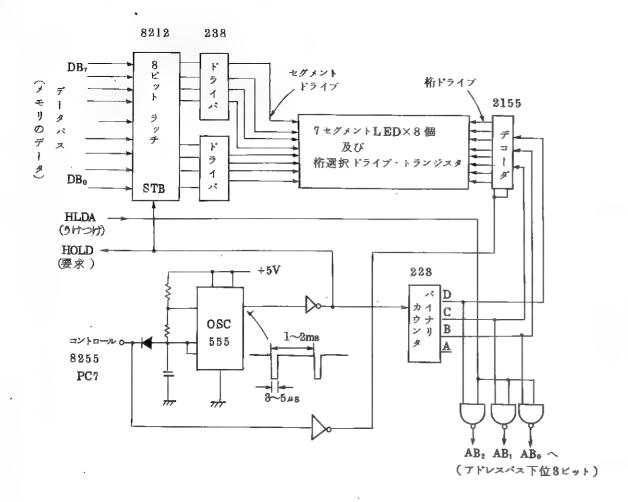


図5-8 DMA転送のタイミング

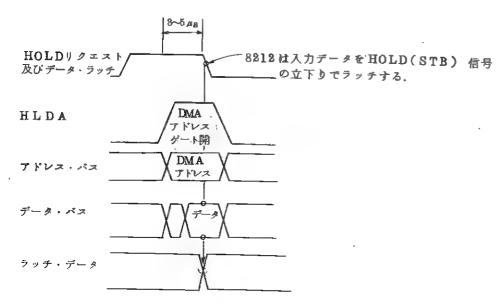

表示回路は図5~6に示すように,DMA転送回路と8桁LEDのダイナミック表示回路を組み 合わせたものです。前にモニタブロクラムで述べたように、LEDの各セグメントに対応する表示 データは,RAMの最後の8番地(83FF~83F8)に入っていますので,これを直接読み出 して表示しようとするものです。との回路では,まずOSC(555タイマ用ICでつくってある) は、 $1\sim 2$  ms間隔で数  $\mu_8$ のパルスを HOLD 要求信号として CPUへ送ります。 このパルスはまた バイナリカウンタ(223)のカウントバルスとしても使われており,1回ごとにアクセスするメ モリの番地を進めていきます。HOLD要求が受け付けられると、HLDA信号が送り返されます。 HLDA信号がきたときには、8080Aのアドレスパスおよびデータパスはハイ・インピーダンス になっていることを示していますので,この信号でゲートを開いてアドレスバスの下位 8 ビットへ DMAアドレスを接続します。残りの上位ビットは、ブルアップ抵抗でつってありますので,DMA アドレスが定まると、RAMのアクセス時間だけ遅れてデータが読み出されてデータバス上にあら われます。 このデータは,HOLD要求信号の立ち下りのタイミングで8ビットのラッチにセット され、次のデータが再び読み出されるまで1つの桁の表示に使われます。 この動作が $1\sim 2~\mathrm{ms}$  お きに繰り返し行われ、順次アドレスがスキャンされそれに応じて表示桁も移動していくわけです。 HLDAが出ている間は,CPUはプログラムの実行を一時中断しているわけですが,全体の時間 に比べると数 #8 というのは極めて短い時間ですので。実用上はまずさしつかえないでしょう。 しか ・し正確にタイミングを計算したいようなプログラムでは,ときとして問題となる場合があります。 この場合には555の発振回路を強制的に止めてやれば、HOLDの要求は起こりません.

この制御は,8255のPCr端子をロウレベルにすることで実現しています。発振が停止すると LEDのスキャンニンクも止まり,1つの桁だけを点灯することになり,熱的設計を満足しません ので,このときには桁ドライブ回路をディスエイブル状態にするようにしています。


発振の周期を長くすればそれだけCPUが止まる割合を小さくできますが、ダイナミック点灯の周期は少なくとも50サイクル以上にしないと人間の目にはチョついて見えます。8桁分ありますので、1桁分は2.5 ms (2.5×8=20ms)程度が限度と考えてください。

TK-80では、 $1\sim2$  msの間に入るようにしてあります。

# 5 . 2 . 4 プログラマ・ペリフェラル・インタフェース(PPI)とキーボード回路

コンピュータが外部からデータを読んだり、逆にCPUから外部にデータを送り出す場合に使われるのがペリフェラル・イシタフェースです。

TK-80では、#PD8255(PPI)を使用しており、キーボードのスキャンニング回路と外部インタフェースを1個のLSIで構成しています。

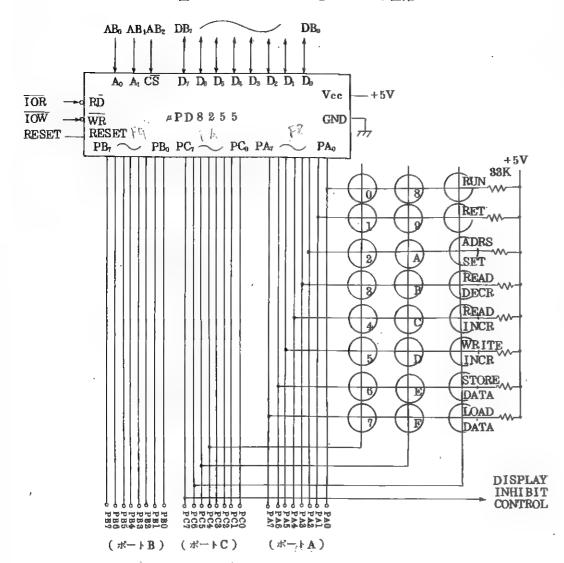

各ポートは入力にも出力にもなります。


図5-7に8255を使用したペリフェラル・インタフェースとキーボード回路を示します。 8255は8ビットの入出力ボートを8つ備えており、それぞれボートA、B、Cと呼ばれます。各ボートはブログラムで入力ボートにも出力ボートにもすることができ、それぞれが8ビットデータの送受信をすることができます。

ポートCだけはさらに特殊な機能をもち、8ビットのデータのりち任意のビットを指定して、セットしたりリセットしたりすることができます(ビットセット/リセット機能)、8255の詳細な機能は別紙開発速報を参考にしていただくとして、ここではキー回路の動作と8255の関係を述べておきます。キーボードをスキャンするためにボートCは出力に、ボートAは入力にプログラムされています。モードは0です。ボートAの全端子は抵抗でプルアップしていますので、キーが押されない限りボートAから読み込まれるデータはすべてハイレベルです。PC4、PC5、PC6は、キー共通ラインをロウベルで順番にスキャンするようモニタプログラムが作られていますので、ど

の列のキーが押されたかはモニタ自身で判断できるわけです。 スキャンプログラムの詳細は , モニタプログラムの説明の章で述べてあります。

次に外部とのインタフェースの電気的な性能について説明します.

各端子が出力にプログラムされたとき、標準TTL1個のドライブ能力があります。さらに出力ポートに直接ダーリントン・トランジスタを接続してドライブすることも可能です(ただし最大消費電力の問題で8端子以内に制限されます)。

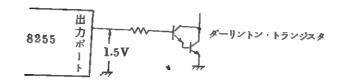


とのような使い方が8端子まで可能

# 5.2.5 #PD8255のプログラミング法

8255はブログラマブル・インタフェースであって、8つのポートプログラムによってモード 0、1、2のいずれかを指定して使うことができます。モード1、2は外部機器とのデータ転送を 割り込みを用いたハンド・シェイキングという方法で実現できる高度な使い方ですので、このこと に関しては個別開発速報を参考にしてください。

ことでは最も基本的に使われるモード 0 での使い方を説明しておきます。

図 5 - 10 モード 0 での #PD8 2 5 5 の各ポートの機能

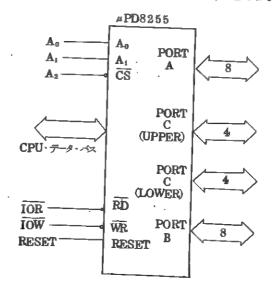

0 X-1A(8ビット)

入力ポート/出力ポートの指定ができます。 8 ビットパラレルデータの入出力です。

oポートC(上位4ビット),(下位4ビット) 上位,下位4ビットずつ入出力の指定がで きます。


出力ポートにした場合には,ビットの位置 を指定してのセット/リセットもできます.

o ポートB(8ピット)

Aポートと同じ機能です。

8255はRESET信号を受けると、すべてのポートが入力モードに戻されて、以後命令で新しいモードがセットされない限りこの入力モードは継続されます。


8255のブログラムによる動作は次のようになります。

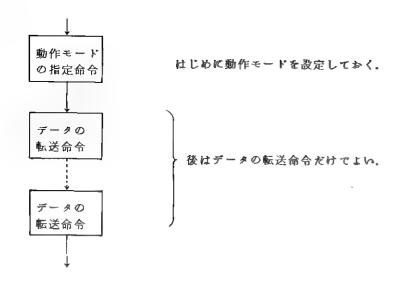


### (1) 動作モードの指定

動作モードは、コントロール・ワードと呼ばれるデータを8255へOUT命令で送り込む ことによりセットされます。

モード0でのコントロール・ワードの各ビットの指定は次の適りです。

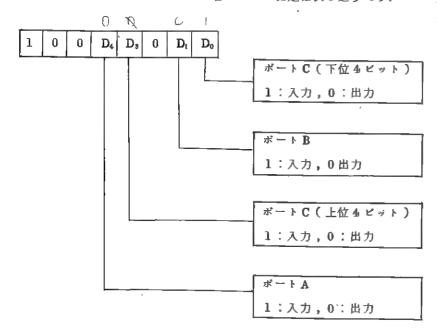

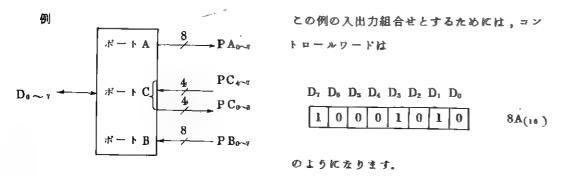

このコントロール・ワードをデータとして,出力命令で8855へ送り込みます。

このときのブログラムは次の通りです。

コーディング 機械語

MVI A,08AH 3E 8A ……コントロール・ワードの値をAにロード

OUT 03 D 8 0 3 ……コントロール・ワードを8255へ送り込む。

(OUT 03の03というI/OアドレスはTK-80での値です)

以上で動作モードのセットができます。

## (2) データの出力

8255ヘデータを送り込むには、OUT命令を使いますが、このときのI/Oアドレスはポートによって異なります。

, a –	ディング	Accの内容	機械語
OUT	0 0	ポートA	D 3 0 0
OUT	0 1	ポートB	D 3 0 1
OUT	0 2	ポートC	D 8·U a


## (3) データの入力

8255の各ポートからデータを入力する(CPUにAccにロードする)には、IN命令を使います。このときもポートによってアドレスが異なり、次のように対応しています。


例 ポートAに01010101 を出力し,ポートCの上位4ビットを読み取る。

## (4) ポートCのビットセット/リセット

ポートCが出力としてプロクラムされているときは、そのビット位置を指定して、1命令でセットまたはリセットを行うことができます。これはコントロール・ワードを8255へ送り込むことで実現されます。

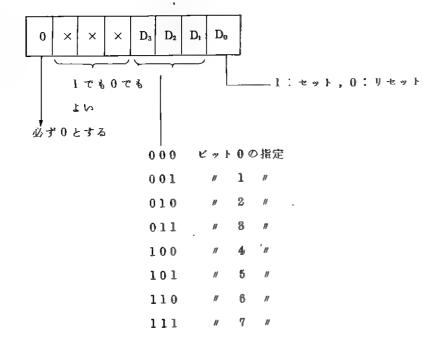


例 ボートCのビット2だけを1にして、その後再び0にする。他のビットの状態はそのままにしておきたい。 このときのブログラムは次のようになります.

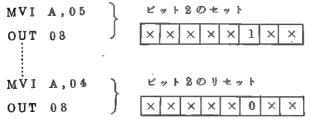

8255程のプログラマブルを能力が必要ないが,簡単にI/Oポートを実現したい場合は, µPB8212(8ビットI/Oポート)を使ってください。基本的な使用法は個別開発速報を参考にしてください。この場合も複数のポートの選択は,前述のようなアドレスの割り当て方法で行います。


## 5.2.6 #PD8255の使用上の注意事項

(1) 出力に指定したピンは,絶対外部からドライブしないでください。過大電流が流れます。

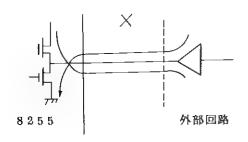

(2) 入力に指定したピンを誤って出力にプログラムしないでください。

ミスプログラムによる事故を防ぐために入力ビンには1KΩ程度の抵抗を直列につないでおく ことをお勧めします。

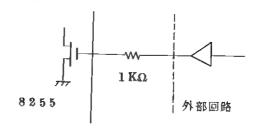

- (3) 8255はRESET信号により、3つのポートがすべて入力モードとなります。
- (4) 8255のポート端子を外部へ引き出す場合には100KΩ程度のブルアップ抵抗をつけてください。
- (5) 外部回路の電源がTK-80と別系統の場合は,先にTK-80の電源を入れ,リセットした後で外部回路の電源を投入するように心掛けてください。
- (6) 外部回路から8255の鑵子へ過大電圧がかからないように注意してください。

# 5.2.7 アドレス/データ信号端子

TK-80のアドレスバスとデータバスは,ブリントポードの端子に配線されています.

アドレ	/スパス	ボード	端子	<b>デ</b> ー	・ タ・バス	.11	a o 1411 =-
A B		В	17				- ド端子
#				D	В 0	В	8 8
FF	1 .	#	16	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	H	3 2
#	2	,,,	15	"	2	//	8 1
#	8	#	14	A	3	//`	8 0
#	4	#	18	#	4	//	2 9
#	5		12	#	5		28
#	6	"	11	#	6		2 7
//	7	ø	10	#	7	"	26
. //	8	A	17				
#	9	#	16				
#	10	#	15				
#	11	#	14				
#	12	#	l 3				
#	13	#	1 2				
#	14	#	l 1				
#	15	<b>#</b>	0				

ポードの他の端子は空き端子となっていますので、必要な信号は適当な端子へもってくることができます。

# 第6章 TK-80CMTインタフェース

### はじめに

TK-80は、そのプログラムエリアとして0.5 Kバイト(最大1 Kバイト)のRAMが実装されており、アプリケーション・プログラムを実行させるためには、まずキーボードより機械語で、プログラムを書き込んでおく必要があります。

TK-80のRAMは、C-MOSのデバイスを使用しているため乾電池を接続することにより、電源を切った後もRAM内のプログラムを保持しておくことができますが、それもその時RAMに書き込まれているプログラムのみで、いくつものプログラムを長時間保持しておくことは不可能です。

そとでこの章で述べる簡単なインタフェースをTK-80ポートのユニバーサル基板の部分に作るととによって、普通のカセット式ポータブル・テーブレコーダをTK-80に接続し、テーブにRAM内のプログラムを録音していくつものプログラムをファイルしておき、必要な時にTK-80のRAMにテーブにファイルされているプログラムをロードし実行させることが可能となります。

テープレコーダとのデータの送受は,モニタブログラムが管理しキーコマンドにより簡単に行わせる ことができます。

## **シ.1 概 要**

このインタフェースは、デジタル信号を可聴帯域のオーディオ信号に変調して、テープレコーダに 出力する変調回路、テープレコーダからのホーディオ信号を再びデジタル信号に復調してシステムに 供給する復調回路とで 構成されています。

本説明書では,転送データの形式,変復調原理,さらにインタフェースの製作方法について述べていまます。

# 6.2 データのフォーマット

データは , 1ワード ( 8 ピット )を 1 つの単位として , 各ピットのデータをシリアルに転送します。 1ワードの転送フォーマットは次のようになっています。

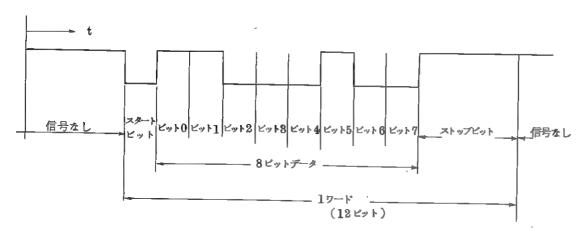


図6-1 データ・フォーマット

1ワードの転送用データは,スタートビットではじまりストップビットで終了します.

スタートビットは,これから1ワード分のデータを転送することを示す同期用ビットで,1ビット 長のロウレベル信号を転送します。

スタートピットの直後から1ワード(12ピット)のデータを,下位ピットよりシリアルに転送していきます. この時の論理は,データ"1"はハイレベル,データ"0"は,ロウレベルとなります.

8ビットのデータの後,8ビット長のストップビットを転送して1ワードのデータは終了します。

ストップピットは、8 ビット長のハイレベルの信号で、1ワードのデータ転送が終了したことを示すと同時に次に転送されてくるデータとの区切りとして使用されます。


上記の例は,23(16進)というデータを転送する場合の波形です。

転送速度は,テレタイプとの互換性を考えテレタイプと同じにしてあります。

ストップビットが、8ビットあるために1ワードが12ビット構成となりますので、1ワードの転送に必要な時間は約110msec ということになり、256ワードの転送は約28秒、1Kワードの転送は約2分ということになります。

# 6.3 データの送信

図 6 - 2 データ送信インタフェース

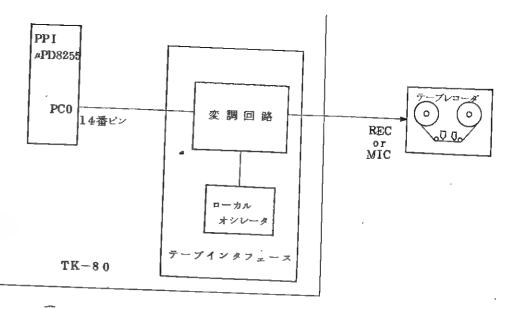

送信用データ社,モニタプログラムによりPPI(\*PD8255)のPC0端子(14番ピン)に 出力されます。


モニタプログラムは、セットされた転送スタート番地とエンド番地をパラメータとしてその範囲のメモリの内容を1つのプロックとして転送します。

との時のデータブロックは次のように構成されます。

1330 14 1	が 地 データデータ	T-9	データ サム
	101		=

ここで各データ(8ピット)は , 6.2項のフォーマットに従って構成されています.

PPIのポートCより出力された転送データは、カセットインタフェースの変觸回路により、次のような信号に変調されます。

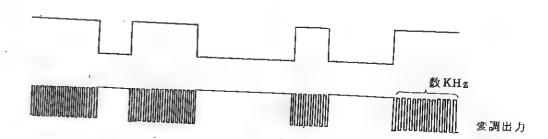

## 6.4 変調回路

図 6 - 3 変調回路

PC0 14


1MΩ 100KΩ 1000p F

100K 02μF REC OUT

変調回路は、C-MOSのインパータによって構成されている発振器(発振周波数 数KHz)によって発振させたパルスを出力ポートからの転送データ信号によってスイッチングするという簡単をものです。

## 6.5 データの受信

図 6-4 データ受信インタフェース

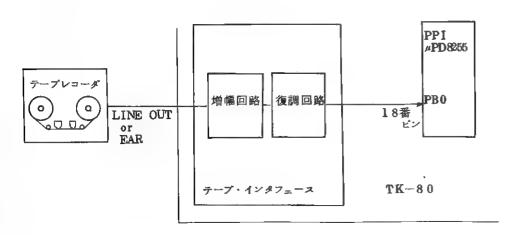

テープレコーダからの再生出力は,テープ・インタフェース内の増幅回路で増幅され復調回路において再びデジタル信号に復調されます.

モニタブログラムは LOAD キーが押されると、ポートBのビットO(PBO)をセンスしはじめます。


ここでスタートビット(ロウレベル)が検出され,そのビットの中央でスタートビットが確認されると,1ビット分の時間のインターバルをおきながらデータを読み込み,シリアルデータを8ビットのデータに編集していきます。

モニタは,転送されてくるデータの最初の4ワードで転送スタート番地とエンド番地を受け取り, 順次アドレスを更新しながら所定の番地にデータをロードしていきます。

データのロードが終了すると、最後に転送されてくるチェック、サム・コードを受け取り、今まで に受信したデータにエラーがないかどりかをチェックします:

# 6.6 復調回路

■ 図 6 一 5 復調回路

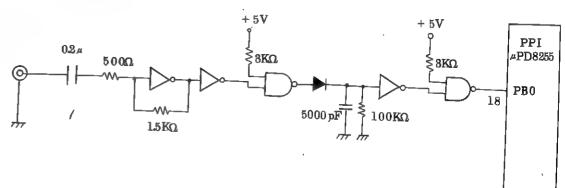

テープレューダの復調出力は、C-MOSのインバータによって構成された増幅器によりロジックレベルまで増幅された後、ダイオードとCRで構成された積分回路により復調されバッファを介して入力ポートにデジタル信号として供給されます。


# 6.7 インタフェース製作および使用法


# 6.7.1 部 品 表

以下の部品を用意してください。

注 これらの部品はキット内には含まれておりません。

I C	μ P.D 4 0 4 9	C	又は相当品	1
	μPB2010	7400	又は相当品	1
ダイオード	18953			1
R	$1 \mathrm{M}\Omega$	1 / 4 W		1
	100ΚΩ	1 / 4 W		2
	3 KΩ	1 / 4 W		2
	1.5 ΚΩ	1 / 4 W		1
	500Ω	1 / 4 W		1
	100ΚΩ	半固定抵抗		1
	1ΚΩ	半固定抵抗		1
С	1,000 pF	25 V 程度	セミラック,マイラ	1
	10,000 pF	2 5 V程度	セミラック,マイラ	1
	0.2 Æ	25 V程度	セミラック,マイラ	2

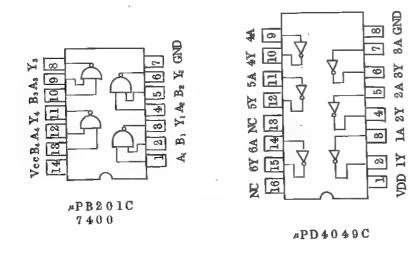

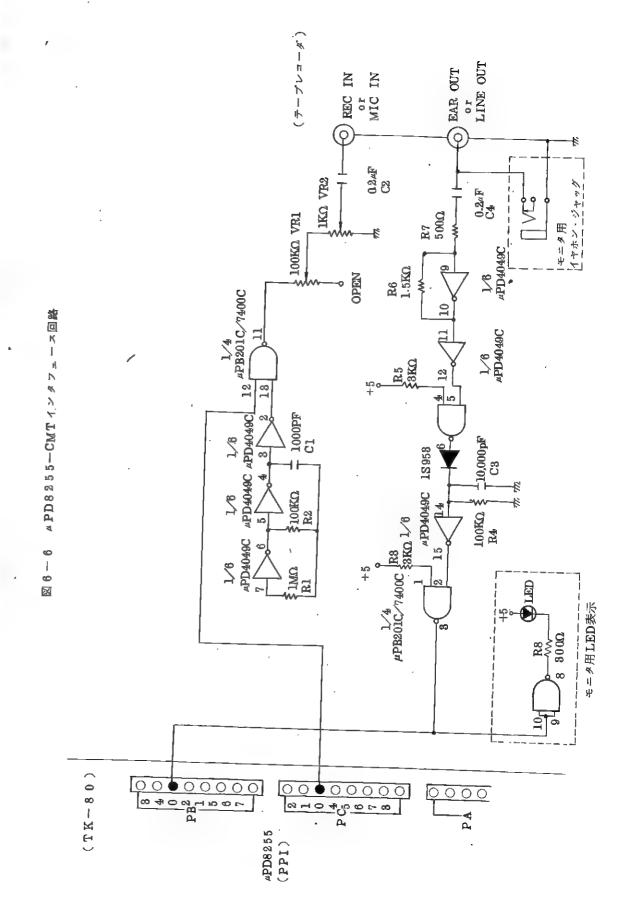

## 6.7.2 テープへの録音

変調回路の出力をマイク入力端子かライン入力端子に接続します。との時使用するケーブルは、 外部ノイヌを考慮し、シールド線を使用してください。

これでデータ転送の準備ができたわけですが,実際にデータを録音する前に録音入力レベルを適 正なものに調整する必要があります。

録音レベルは,半固定抵抗VR1およびVR2で行います。

RESET キーを押すと,テープ録音端子からは,インタフェース内にあるローカルオシレータ の発振信号(数KHz)が出てきます。

この信号を録音して,録音状態を調べ最適を録音レベルとなるように,VRlおよびVR2によ って録音出力レベルを調整します。

もしテープレコーダにVUメータ(録音レベルメータ)が付いているならば,VUメータを見な がら録音レベルの調整を行ってください。

調整は,まずVR2を中間位置にセットして,VRIを調整します.その後VR2で後調整を行 います。

録音レベルが適当でない場合は,テーブからブログラムをロードする際のエラー原因となります。 録音レベルの調整が終了しますといよいよプログラムを転送,録音します.

まずデータキーにより、転送開始番地をデータレジスタにセットし ADRS SET キーを押します.続 いて、転送終了番地をデータレジスタにセットします。

ことでテープレコーダを録音状態として,先ほどの発信を数十秒録音します.

との後 STORE キーを押してください.

STORE キーが押されるとLEDディスプレイ上の表示が消灯し、データの転送がはじまりま

データの転送が終了すると,再びLEDディスプレイが点灯して,データの転送が終了したこと を表します。

これを確認した上でテープレコーダをストップさせてください。

キー入力	ADDRESS	DATA
8 2 0 0		
MAU SET	8200	□ □ □ □ 転送開始番地セット
8 2 F F	11 2 0 0	「一」「一」「一転送終了」 番地セット
<b>録音開始</b>		
STORE DATA		]
	<u>"                                    </u>	11774 后 転送終了

# 6.7.3 データのロード

テープレコーダのイヤホーン出力端子か,ライン出力端子を復調回路の入力端子に接続します。 接続ケーブルは,シールド線が望ましいでしょう.

テープよりデータをロードする場合も、テーブレコーダの出力レベルの調整が必要です。

復調回路の入力レベルは,1 V程度必要です。ボータブル・テープレコーダ のイヤホーン出力 端子は,スピーカと並列になっているものが多いためこの程度の出力レベルが得られますが,もし この出力レベルが得られない場合は,復調回路の前段で電力増幅を行ってください。また出力信号 が歪んでいるとエラーの原因になりますので,出力信号が歪んでいないことを確認してください。 調整が終了すると、データのロード操作にりつります。

回路図に付加されているモニタ用イヤホーンジャッグがついている場合は、イヤホーンでテーブ 出力をモニタしながら操作するとよいでしょう。

キーを押しモニタブログラムを走らせます. RESET

次にテープレコーダの再生を開始し,データの前に録音されているマーク音(4KHz程度の発振 音でデータ転送を開始する前に録音したもの)を確認した後 LOAD DATA

この操作によりLEDディスプレイが消灯し、データの受信が開始されます。

テープには、データのロード先頭番地とエンド番地も記録されているため、データは自動的にそ の領域にロードされます。

データのロードが終了するとサムチェックを行い,受信したデータにエラーがないことを自動的

ことでエラーがないことが確認されると,アドレス・ディスプレイにデータ転送のスタート番地, データ・ディスプレイにはエンド番地が表示されます。

もしエラーが検出されますと,LEDディスプレイにエラーメッセージが表示されます.


キー入力

ADDRESS

DATA

テープ再生開始

マーク音確認

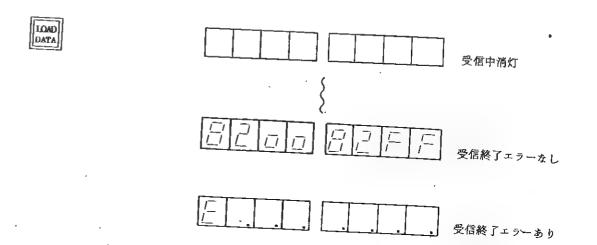

テープ・ストップ


また最初に入っている転送スタート番地もしくはエンド番地をリードエラーしますと,前記のよ りな表示はされず,受信状態から抜け出してこないことがあります。

エラーが発生した場合,その原因は単発的なノイズか録再生レベルが不適当であることが考えられますので,まずは再生レベルを再調整してやりなおしてください。また前記のように受信状態から抜け出してこない場合は, RESET キーを押してからやりなおしてください。


# 第7章 TK-80用電源回路例

# 7.1 3端子レギュレータを使用する場合


TK-80 には,+12V,+5Vの2電源が必要ですが+12V電源の電流容量に余裕があれば,+12Vから+5Vを作り出して使用することができます。

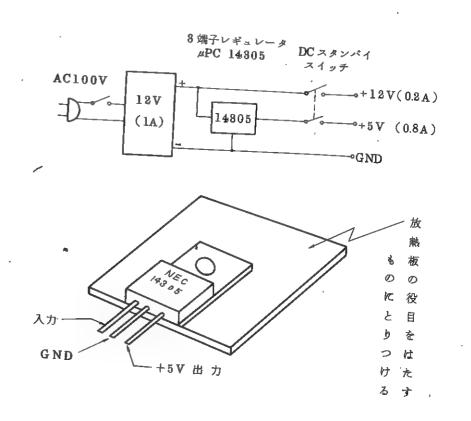

+5 Vの電流容量をさらにふやしたい場合には、次の図のように3端子レギュレータを複数個使うとよいでしょう。

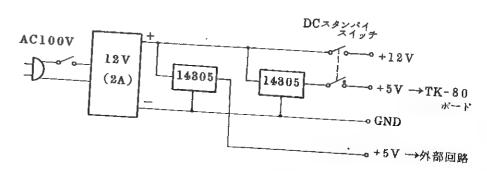

3端子レギュレータ1個で済ませたい場合には,次のような回路でも電流容量は増やせます。 ただし,レギュレーションは多少悪くなります。

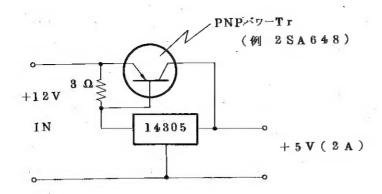


# 7.2 バッテリー動作

ニッケル・カドミウムの充電可能な電池を使うのが便利です。


この場合端子電圧は,1 個当たり1.2 V (公称電圧)ですので,+5 V としては4 個直列の4.8 V か,5 個直列の6 V をダイオードの順方向電圧分落として5 V 近くで使用できます。

## ニッケル・カドミウム電池の場合

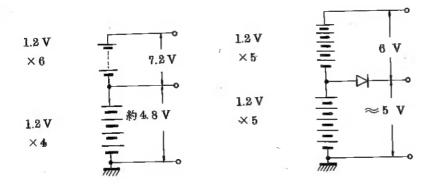

容量の大きい12Vの鉛蓄電池がある場合,8端子レギュレータで5Vに落とすようにしておけば、電池の端子電圧が相当減少しても使用できます。

## 12 V鉛蓄電池の場合は簡単です。

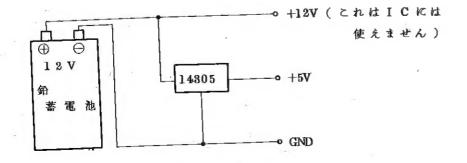

注 目動車のバッテリーから電源を供給する場合エンジンの回転数に応じてバッテリーの端 電圧が変動しますので,直接TK-80の+12V電源には接続しないでください

# 付図. I プリント基板端子配列表

	端子番号	端 子 名	端子番号	端子名
	*	ave.	B 1	CMD
	A 1	GND		GND
	2	GND	2	GND +5 V
	8	+ 5 V	3	704
T. (2)	4 5	+ 1 2 V	5	+ 1 2 V
	6	+12V	6	* 1 2 Y
	7		7	
1	8		8	
*	9	-	9	,
	10	AB15	10	AB 7
	11	A B 1 4	11	AB 6
	1 2	A B 1 3	12	AB 5
0	13	AB12	13	AB 4
	14	AB11	14	AB 8
	15	AB10	15	AB 2
	1 6	AB 9	16	AB 1
*	1 7	AB 8	17	A B 0
	18		18	1
	19	7 "	19	
	2 0		20	
1	2 1		2 1	
	2 2		2 2	
	2 3		2 3	
	2 4		2 4	
	2 5		2 5	
	2 6		2 6	DB 7
0.00	2.7		2 7	DB 6
i e	2 8		2 8	DB 5
	2 9		2 9	DB 4
	8 0	1	8 0	DB 8
0	8 1		81	DB 2
	8 2		3 2	DB 1 DB 0
	8 3		3 3	DB 0
7	3 4 3 5	-	3 5	<del>-</del>
	3 6	<del>                                     </del>	36	
	3 7	_	3 7	-
No. of the second	3 8	97	3 8	
1. The second of	3 9	2	3 9	
	40		40	
	41		41	
	4 2		4 2	
	. 48	9	4 3	
	4 4	314	44	
- A	4 5	,	4 5	
	4 6		46	
	4.7		4.7	
1 2	4.8		4.8	
T 📤 -	4 9		4.9	
. •	5 0	GND	5 0	GND

